


Ввод питания №1

Ввод питания №2

АВР-МБ-2-1-PRS-EKF



Синий Ж-з

Синий Ж-з


Синий

Синий

Ж-з

Синий

Ж-з

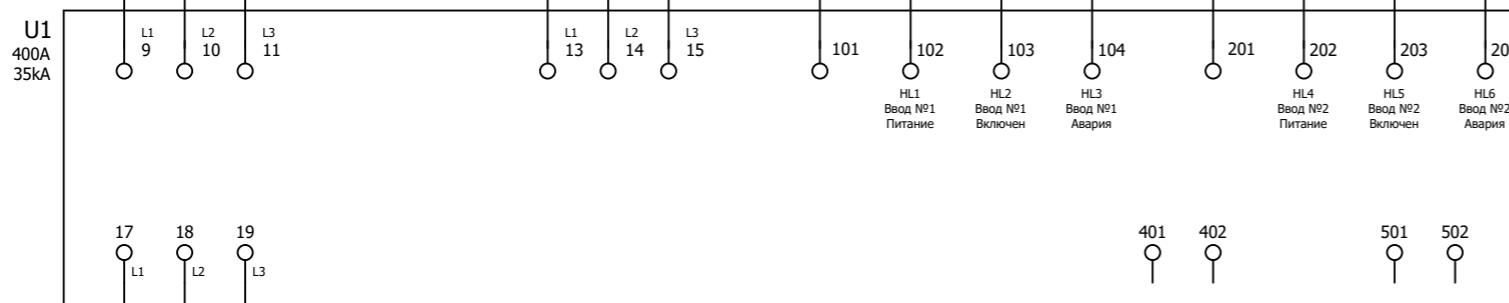

Пожарная сигнализация, 24V


Пуск генератора

N ○

Синий

PE ○

Ж-з



Питание потребителя