
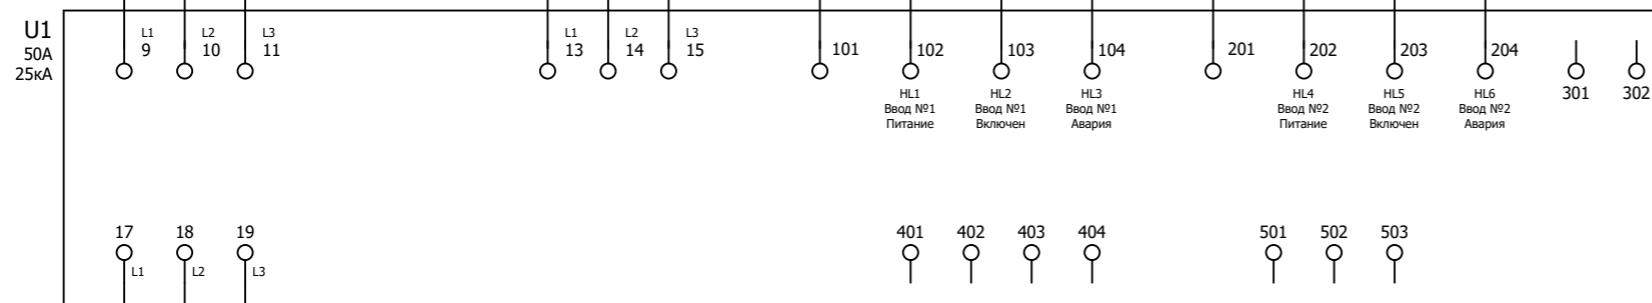
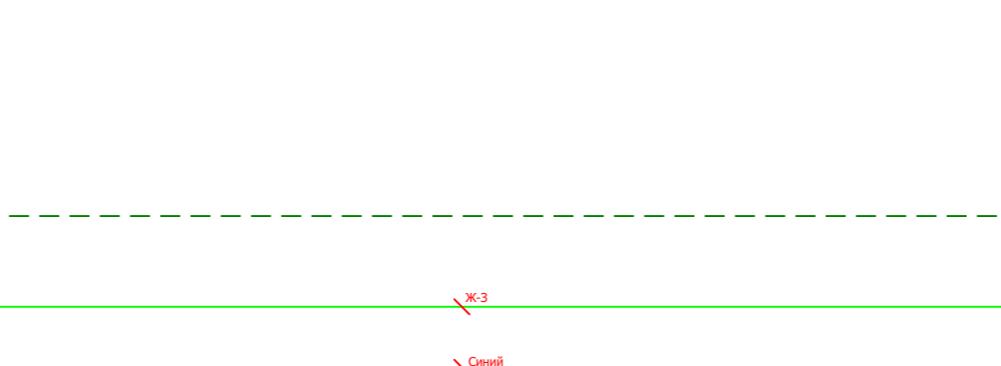


Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-МБ-2-1-AND

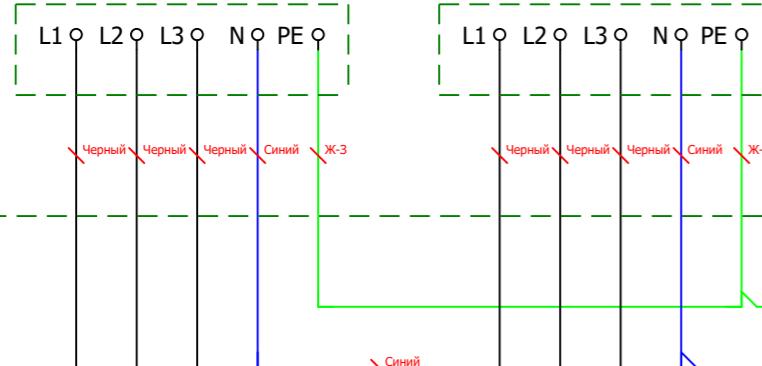

К центру управления  
К удалённому порту генератора

N  
PE

ХТ1 01 02 03

L1 0 L2 0 L3 0

Питание потребителя