


Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-МБ-2-1-PRS-AND

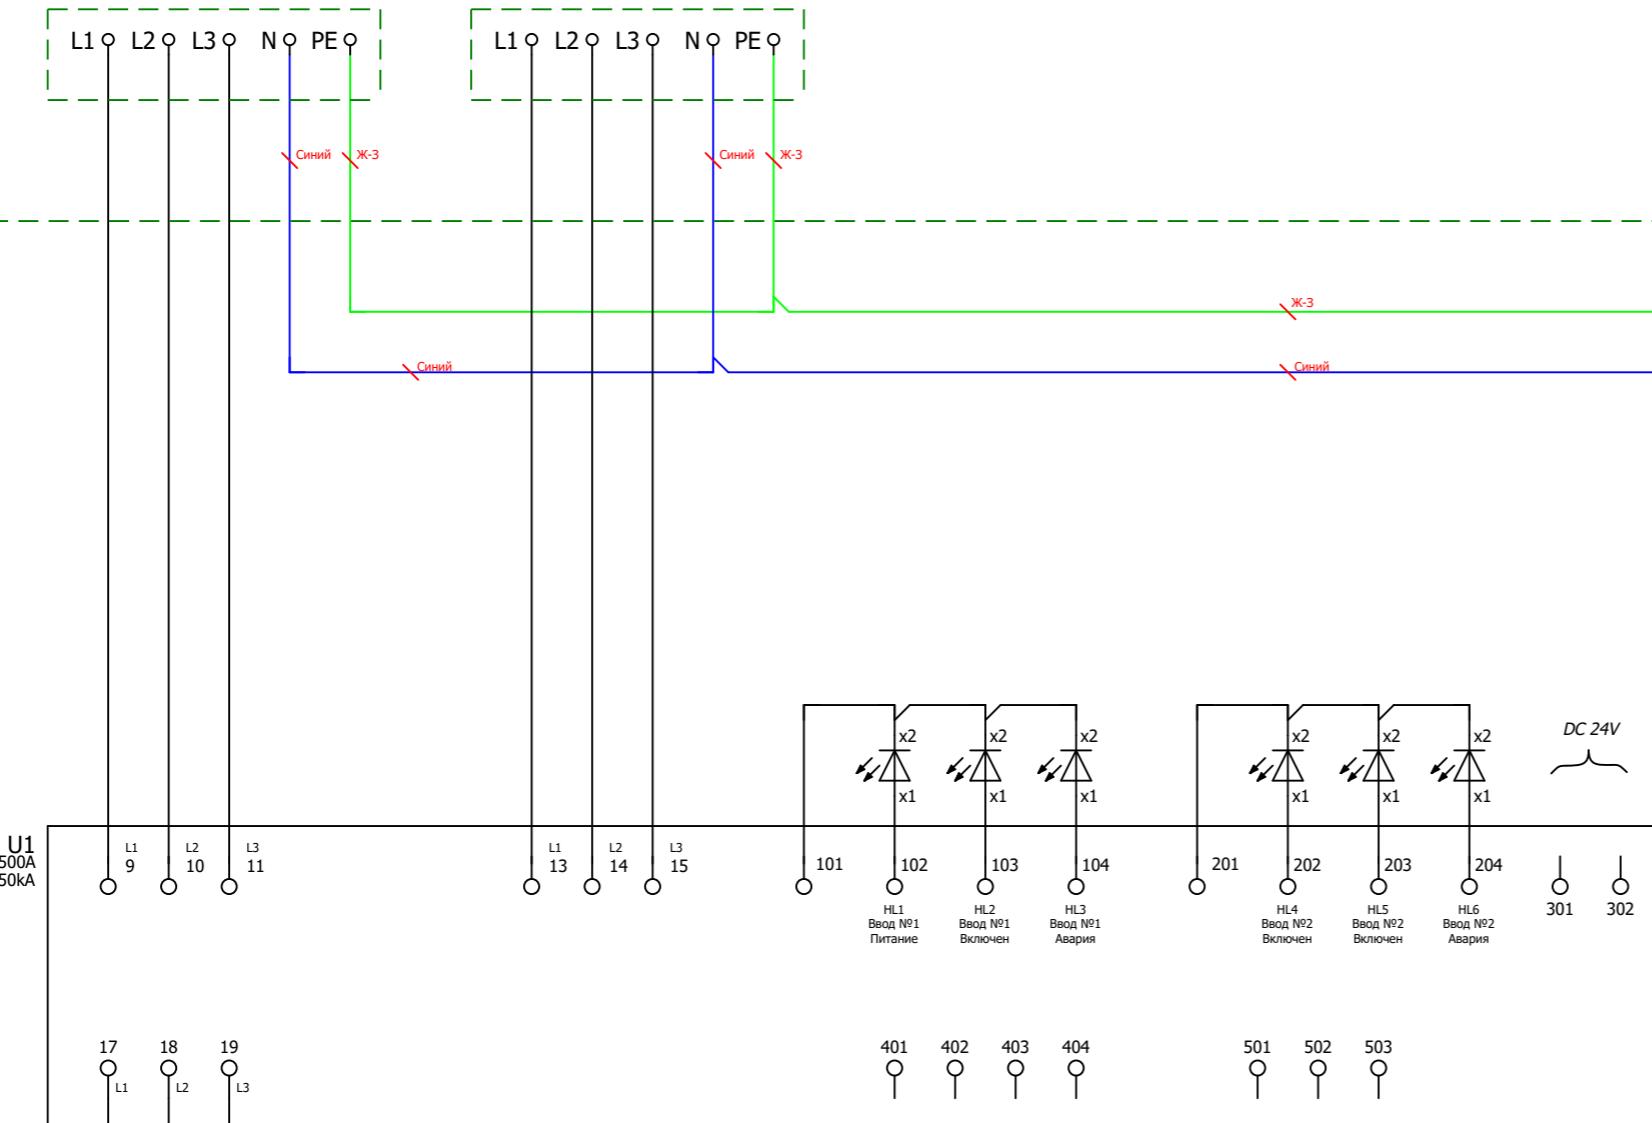

К центру управления

К удалённому порту
генератора

Синий

Ж-З

Питание потребителя