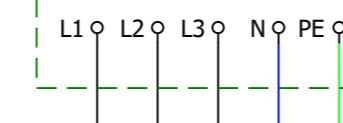
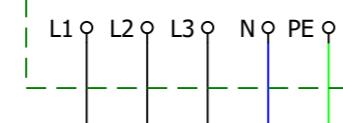
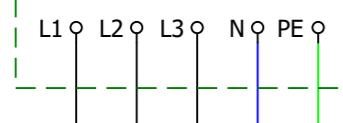


Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3

ABP-PRS-МБ-3-1-EKF

U2
25A
25kAL1 9
L2 10
L3 11L1 17
L2 18
L3 19L1 13
L2 14
L3 15L1 101
L2 102
L3 103
L4 104L1 101
L2 102
L3 103
L4 104HL4
Ввод №2
Питание
HL5
Ввод №2
Включен
HL6
Ввод №2
АварияL1 201
L2 202
L3 203
L4 204HL7
Ввод №3
Питание
HL8
Ввод №3
Включен
HL9
Ввод №3
Авария401 402
501 502

Пожарная сигнализация, 24V

Пуск генератора

U1
25A
25kAL1 9
L2 10
L3 11L1 17
L2 18
L3 19L1 13
L2 14
L3 15L1 101
L2 102
L3 103
L4 104L1 101
L2 102
L3 103
L4 104HL1
Ввод №1
Питание
HL2
Ввод №1
Включен
HL3
Ввод №1
Авария401 402
501 502

Пожарная сигнализация, 24V

Пуск генератора

N

PE

XT1 ○ 1 ○ 2 ○ 3

L1 ○ L2 ○ L3 ○

Питание потребителя