






ABP-PRS-MБ-3-1-DEK

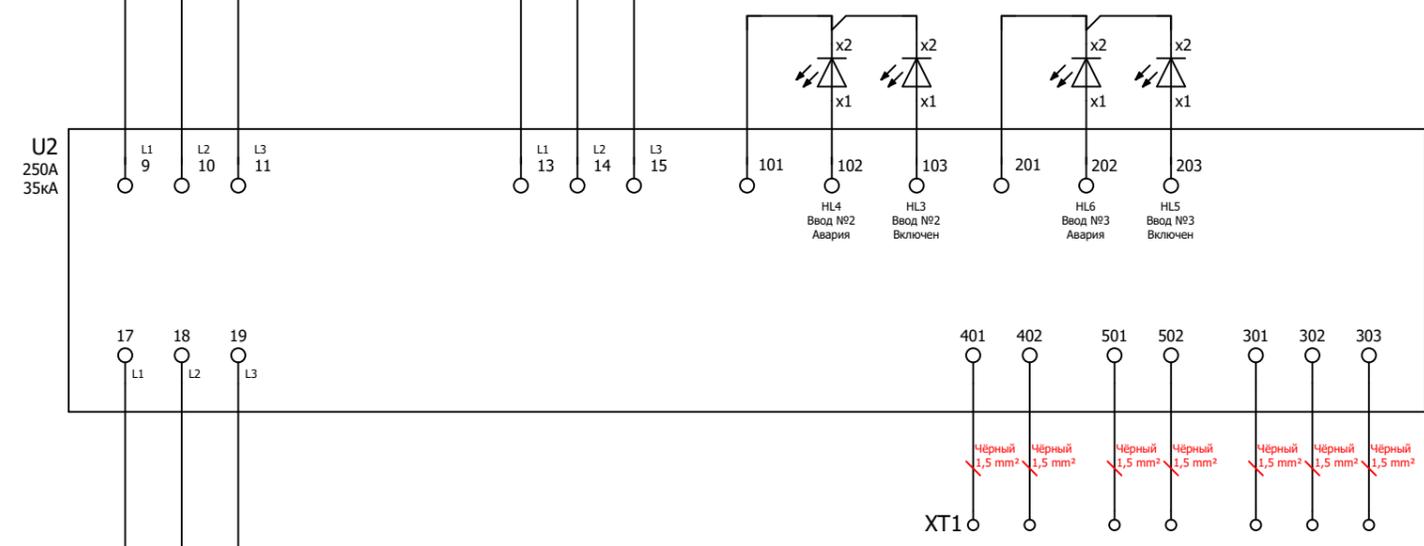

Срабатывание по сигналу (резервный ввод)  
 Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации  
 Контакт запуска генератора

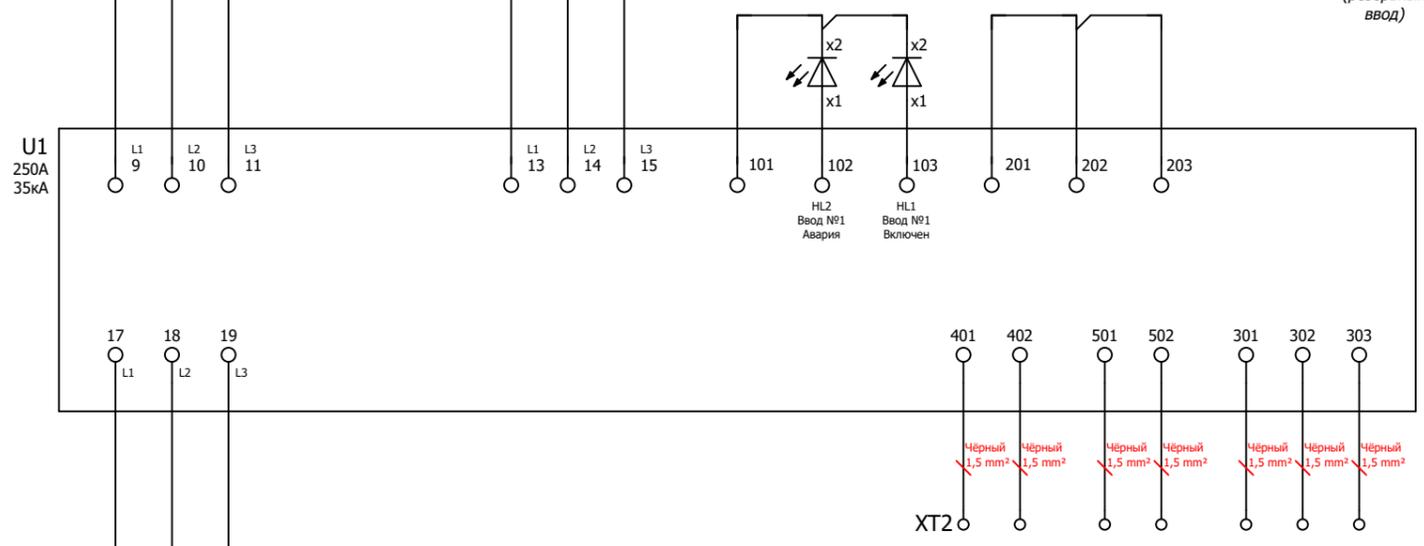

Срабатывание по сигналу (резервный ввод)  
 Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации  
 Контакт запуска генератора

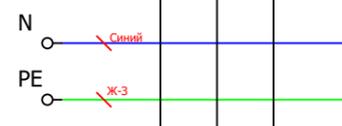

Инва. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов