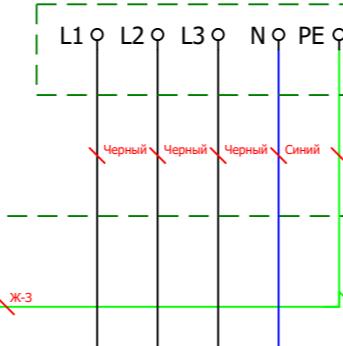
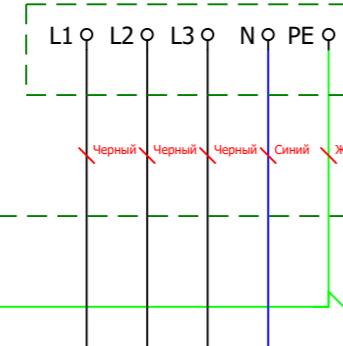
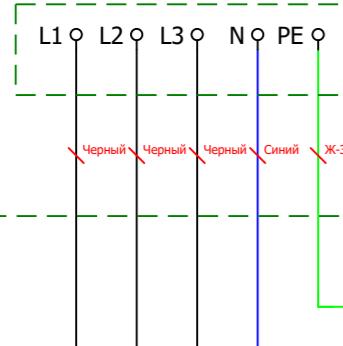


Ввод питания №1


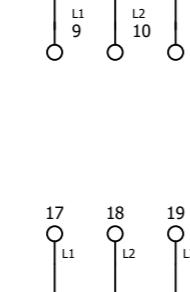
Ввод питания №2

Ввод питания №3

ABP-PRS-MB-3-1-CHINT



U2

32A
25kA

201

202

N1

N2

401

402

403

301

302

303

HL6
Ввод №3
Авария

HL5
Ввод №3
Включен

HL4
Ввод №2
Авария

HL3
Ввод №2
Включен

101

102

501

502

503

504

601

602




603

701

702

703

U1

32A
25kA

201

202

N1

N2

401

402

403

301

302

303

HL2
Ввод №1
Авария

HL1
Ввод №1
Включен

101

102

501

502

503

504

601

602

603

701

702

703

Подвод внешнего питания =24В

Управление

Выход обратной связи

Запуск АГУ

RS485

N

PE

XT1 ○ 1 ○ 2 ○ 3

L1 ○ L2 ○ L3 ○

Питание потребителя

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				

Листов

Копировал

Формат А3