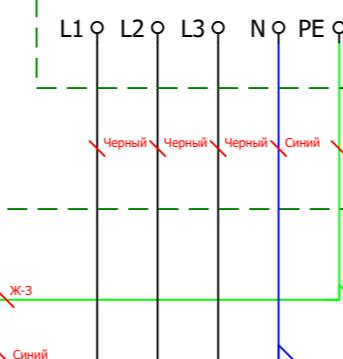
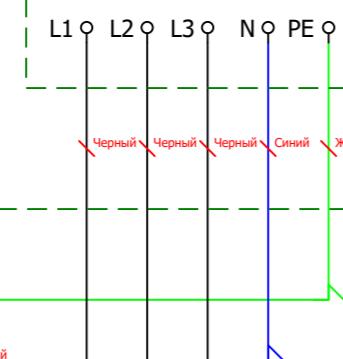
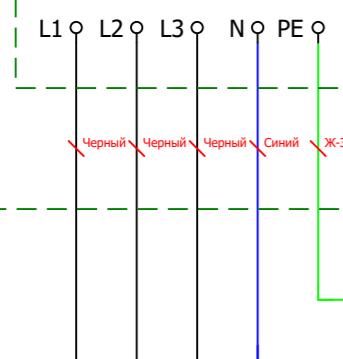


Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3

ABP-PRS-МБ-3-1-ДЕК


U2
63A
25kA

L1 9 L2 10 L3 11

17 18 19

L1 L2 L3




L1 13 L2 14 L3 15

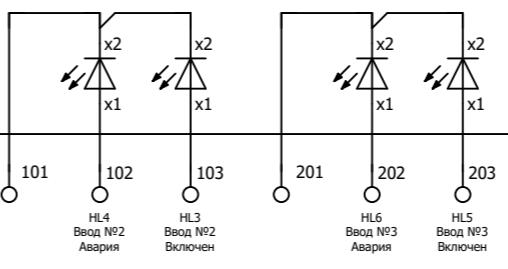

Срабатывание по сигналу (резервный ввод)

Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации

Контакт запуска генератора (макс. 250 В пер. тока/10 A)

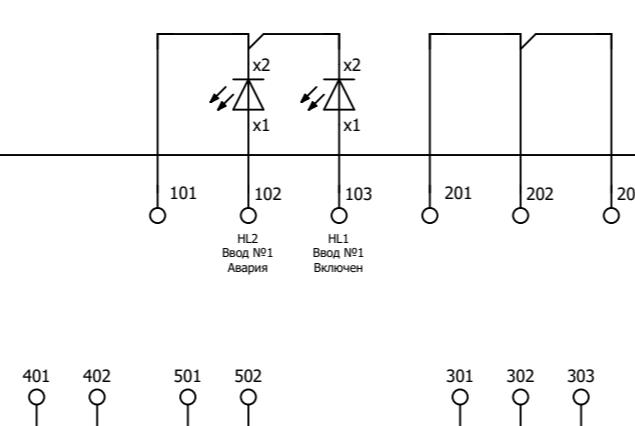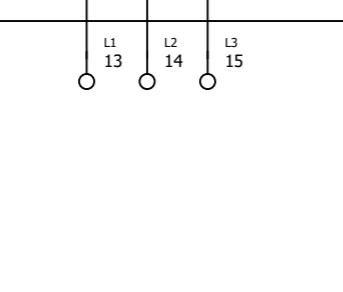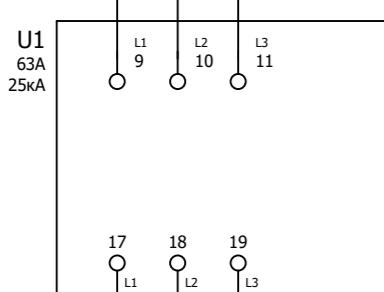


Срабатывание по сигналу (резервный ввод)

Срабатывание по сигналу пожарной сигнализации

Контакт запуска генератора (макс. 250 В пер. тока/10 A)

N

PE



Питание потребителя

Инв. № подл.

Подл. и дата

Листов

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
------	--------	---------	------	------

Копировал

Формат А3