


## Ввод питания №1

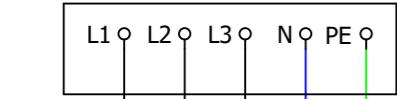

QS1

400A

F

~

1

3

5

6

2

4

Черный

Черный

Черный

Синий

Ж-з

Синий

~

КВ1

L1.1 / 7

Черный

Черный

Черный

Синий

Ж-з

Синий

~

SF1

5

6

3

4

1

2

6A

6kA

хар-ка С

KV1

ON

OL1

OL2

OL3

190..570V

PW1

Wh

TA1

400\5A

5VA

0.5

Черный

Черный

Черный

TA2

Черный

Черный

Черный

TA3

Черный

Черный

Черный

KV1

←

ON

6A

6kA

хар-ка С

KV1

←

ON

OL1

OL2

OL3

190..570V

PW2

Wh

TA4

400\5A

5VA

0.5

Черный

Черный

Черный

TA5

Черный

Черный

Черный

TA6

Черный

Черный

Черный

KV2

←

ON

6A

6kA

хар-ка С

KV2

←

ON

OL1

OL2

OL3

190..570V

QF1

/8.8

(M)

315A

35kA

QF2

/8.8

(M)

315A

35kA

QF3

160A

35kA

QF4

160A

35kA

QF5

63A

6kA

хар-ка С

QF6

63A

6kA

хар-ка С

QF7

63A

6kA

хар-ка С

QF1

/8.8

(M)

315A

35kA

QF2

/8.8

(M)

315A

35kA

QF3

160A

35kA

QF4

160A

35kA

QF5

63A

6kA

QF6

63A

6kA

QF7

63A

6kA

QF1

/8.8

(M)

315A

35kA

QF2

/8.8

(M)

315A

35kA

QF3

160A

35kA

QF4

160A

35kA

QF5

63A

6kA

хар-ка С

QF6

63A

6kA

хар-ка С

QF7

63A

6kA

хар-ка С

QF1

/8.8

(M)

315A

35kA

QF2

/8.8

(M)

315A

35kA

QF3

160A

35kA

QF4

160A

35kA

QF5

63A

6kA

хар-ка С

QF6

63A

6kA

хар-ка С

QF7

63A

6kA

хар-ка С

QF1

/8.8

(M)

315A

35kA

QF2

/8.8

(M)

315A

35kA

QF3

160A

35kA

QF4

160A

35kA

QF5


63A

6kA

хар-ка С


QF6

63A

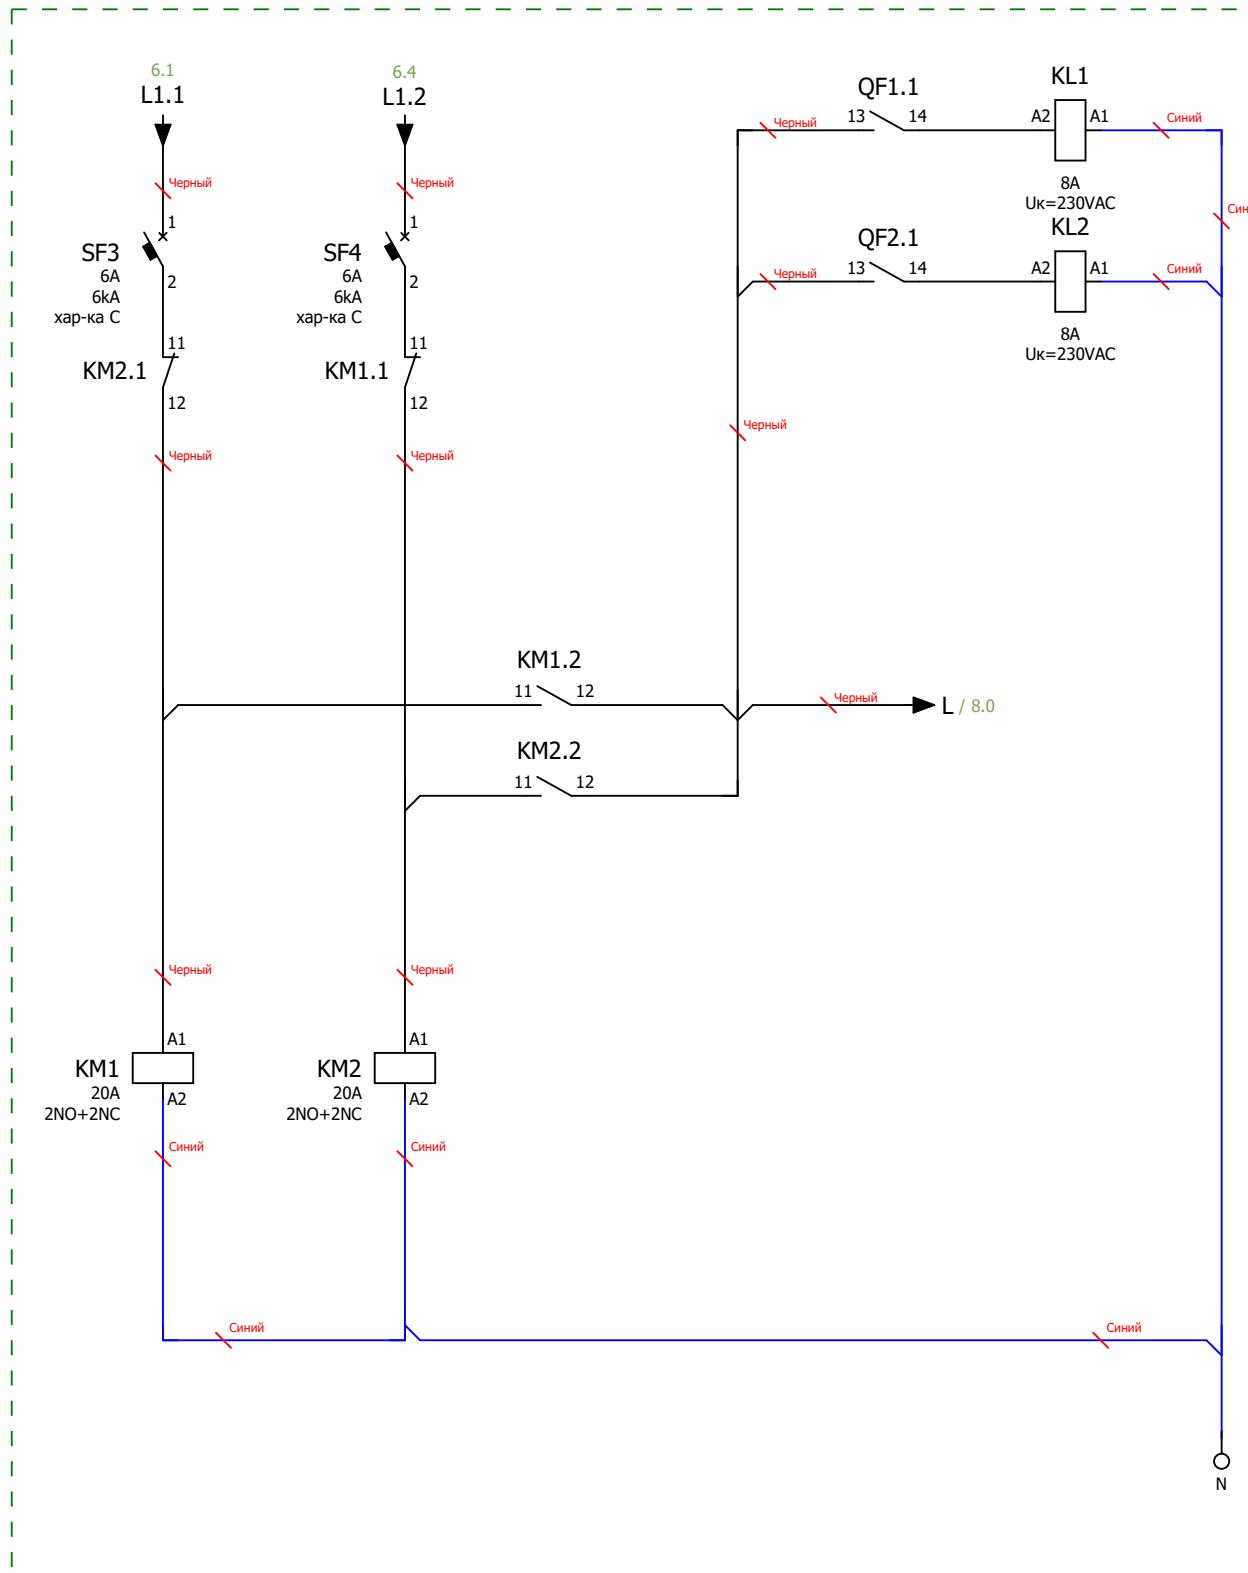

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

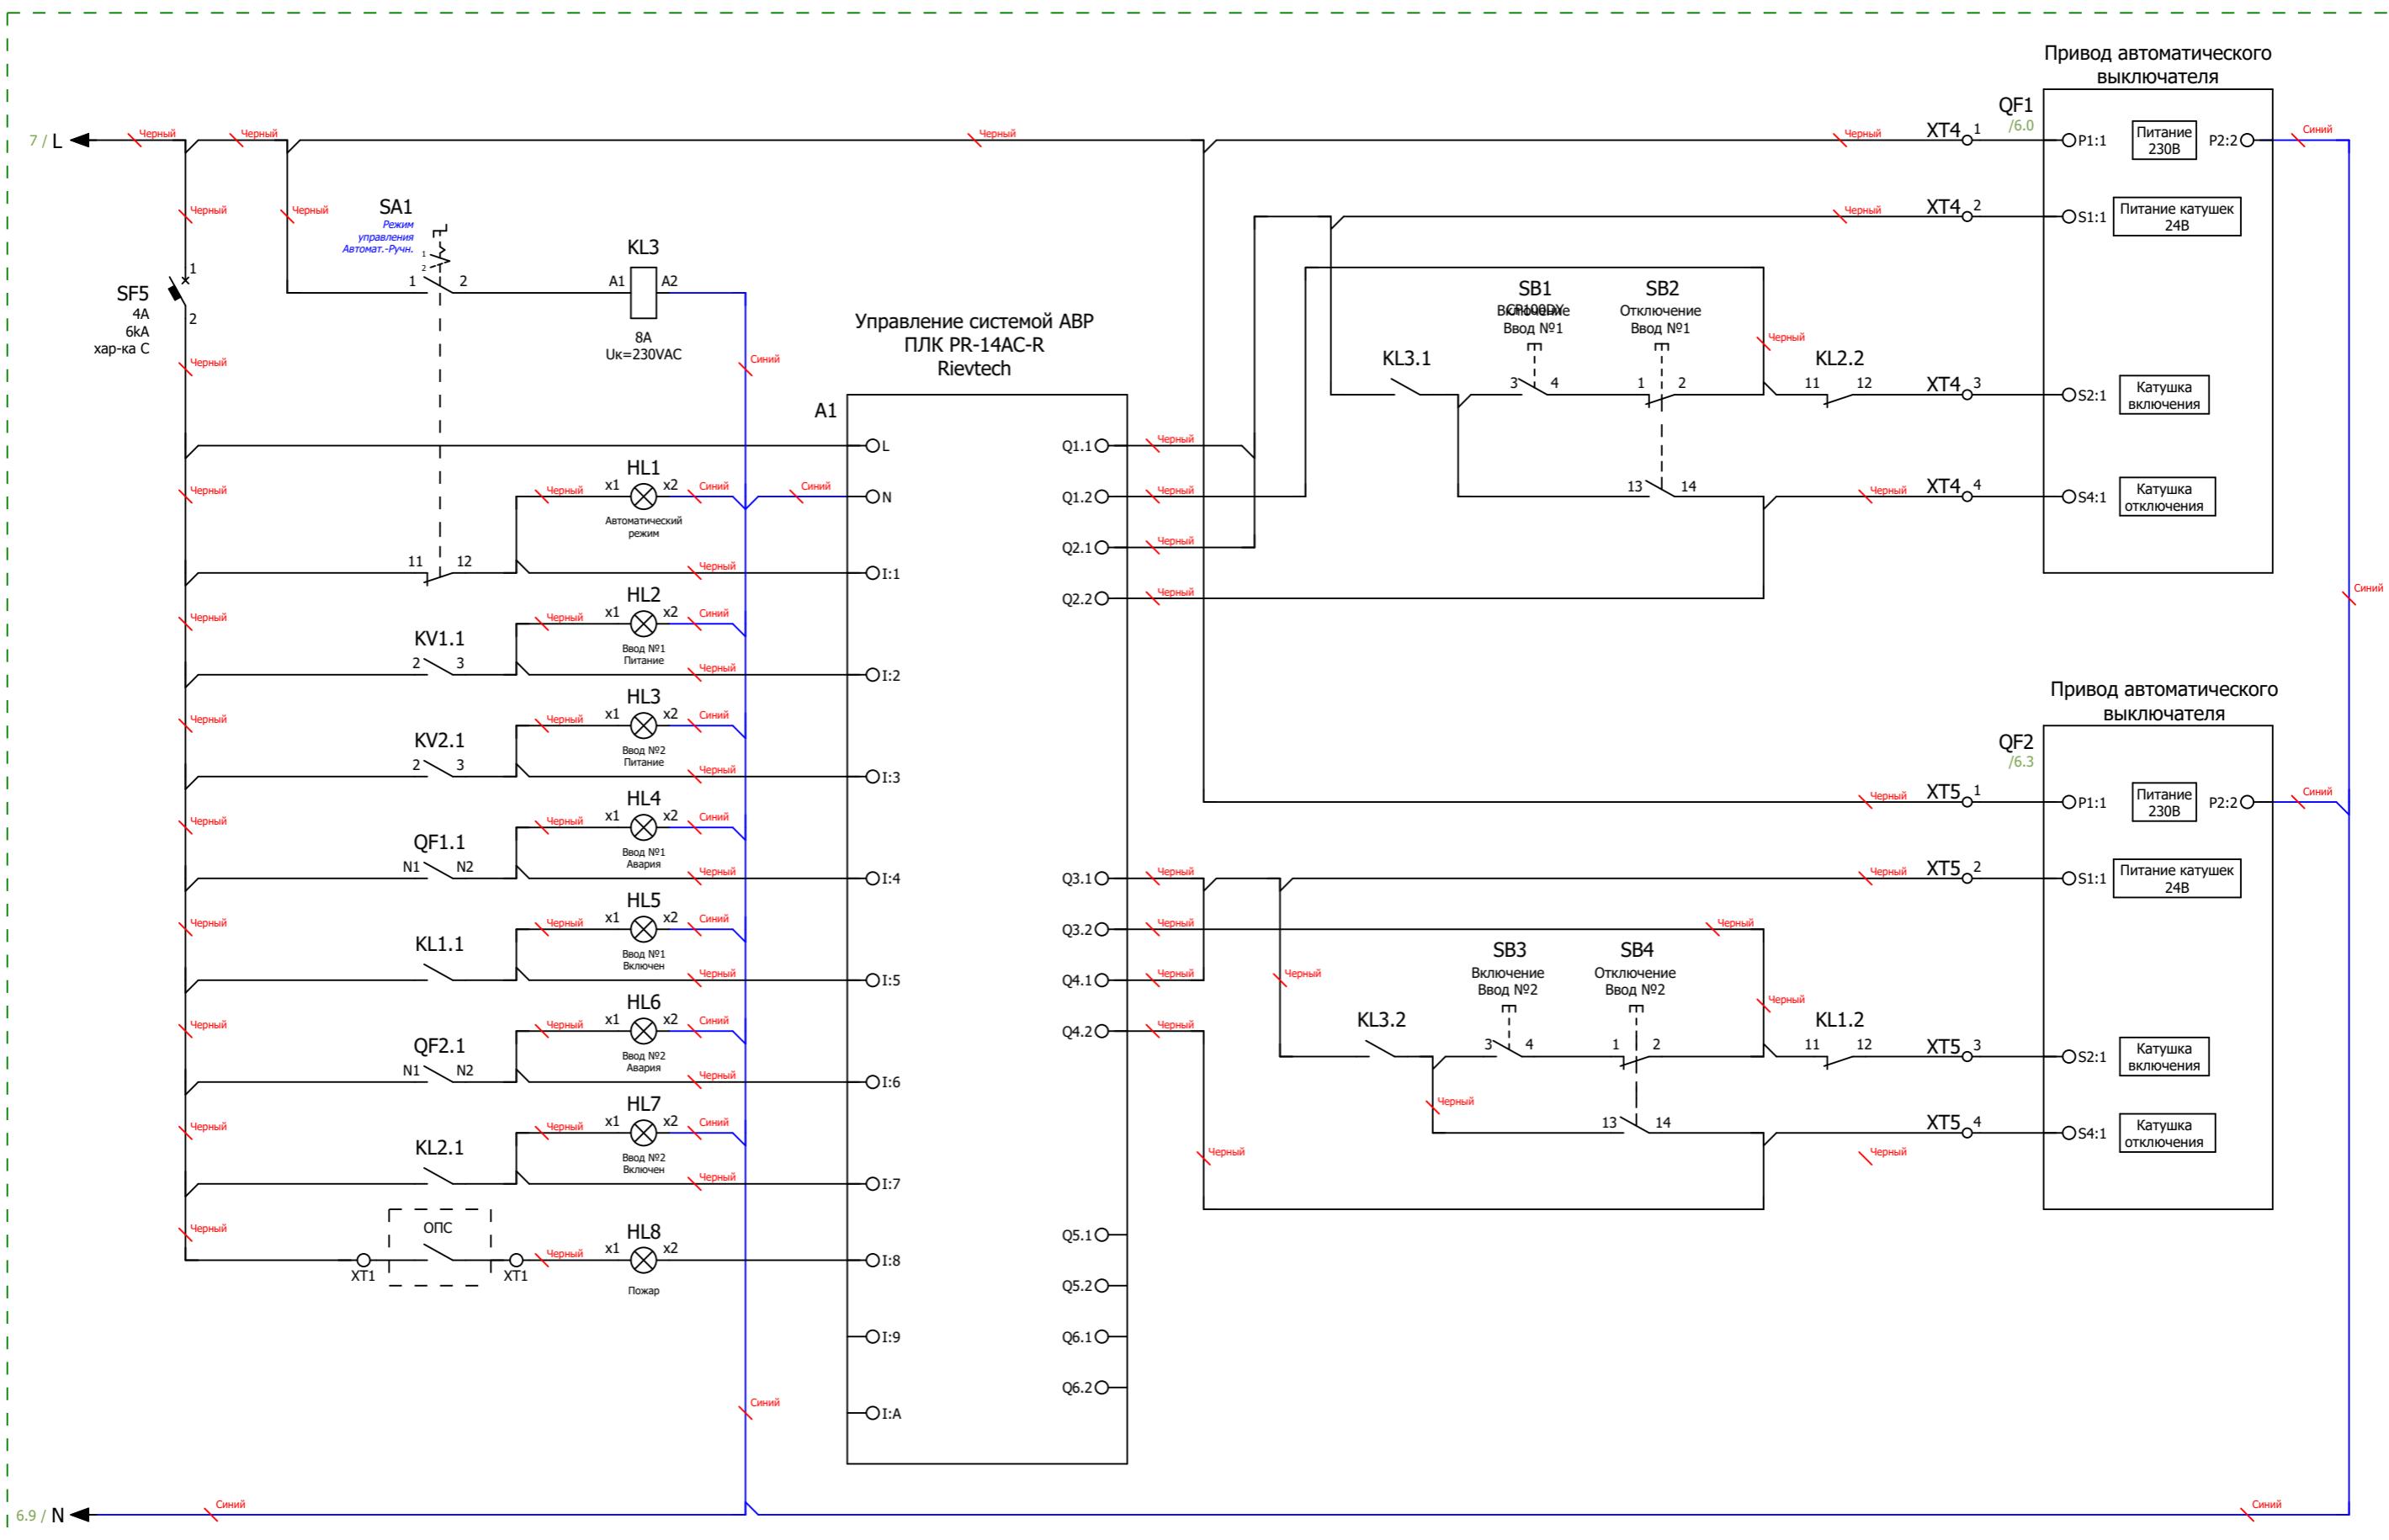

## Схема управления АВР и индикаци

Ред.	Листов	№ докум	Подп

Листов