


Ввод питания №1

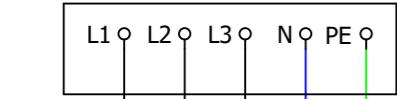

QS1

50A

F

~

1

3

5

6

4

2

Черный

Черный

Черный

Синий

Ж-з

Синий

~

КВ1

~

L1.1 / 7

SF1

5

6

~

3

4

~

1

2

~

6A

6kA

хар-ка С

ON

KV1

~

OL1

OL2

OL3

~

KV1

3р

2CO

190..570V

~

SF2

5

6

~

3

4

~

1

2

~

6A

6kA

хар-ка С

ON

KV2

~

OL1

OL2

OL3

~

KV2

3р

2CO

190..570V

~

PW1

Wh

~

TA1

50/5A

5VA

0.5

~

TA2

50/5A

5VA

0.5

~

TA3

50/5A

5VA

0.5

~


Черный

Черный

Черный

~

Чер

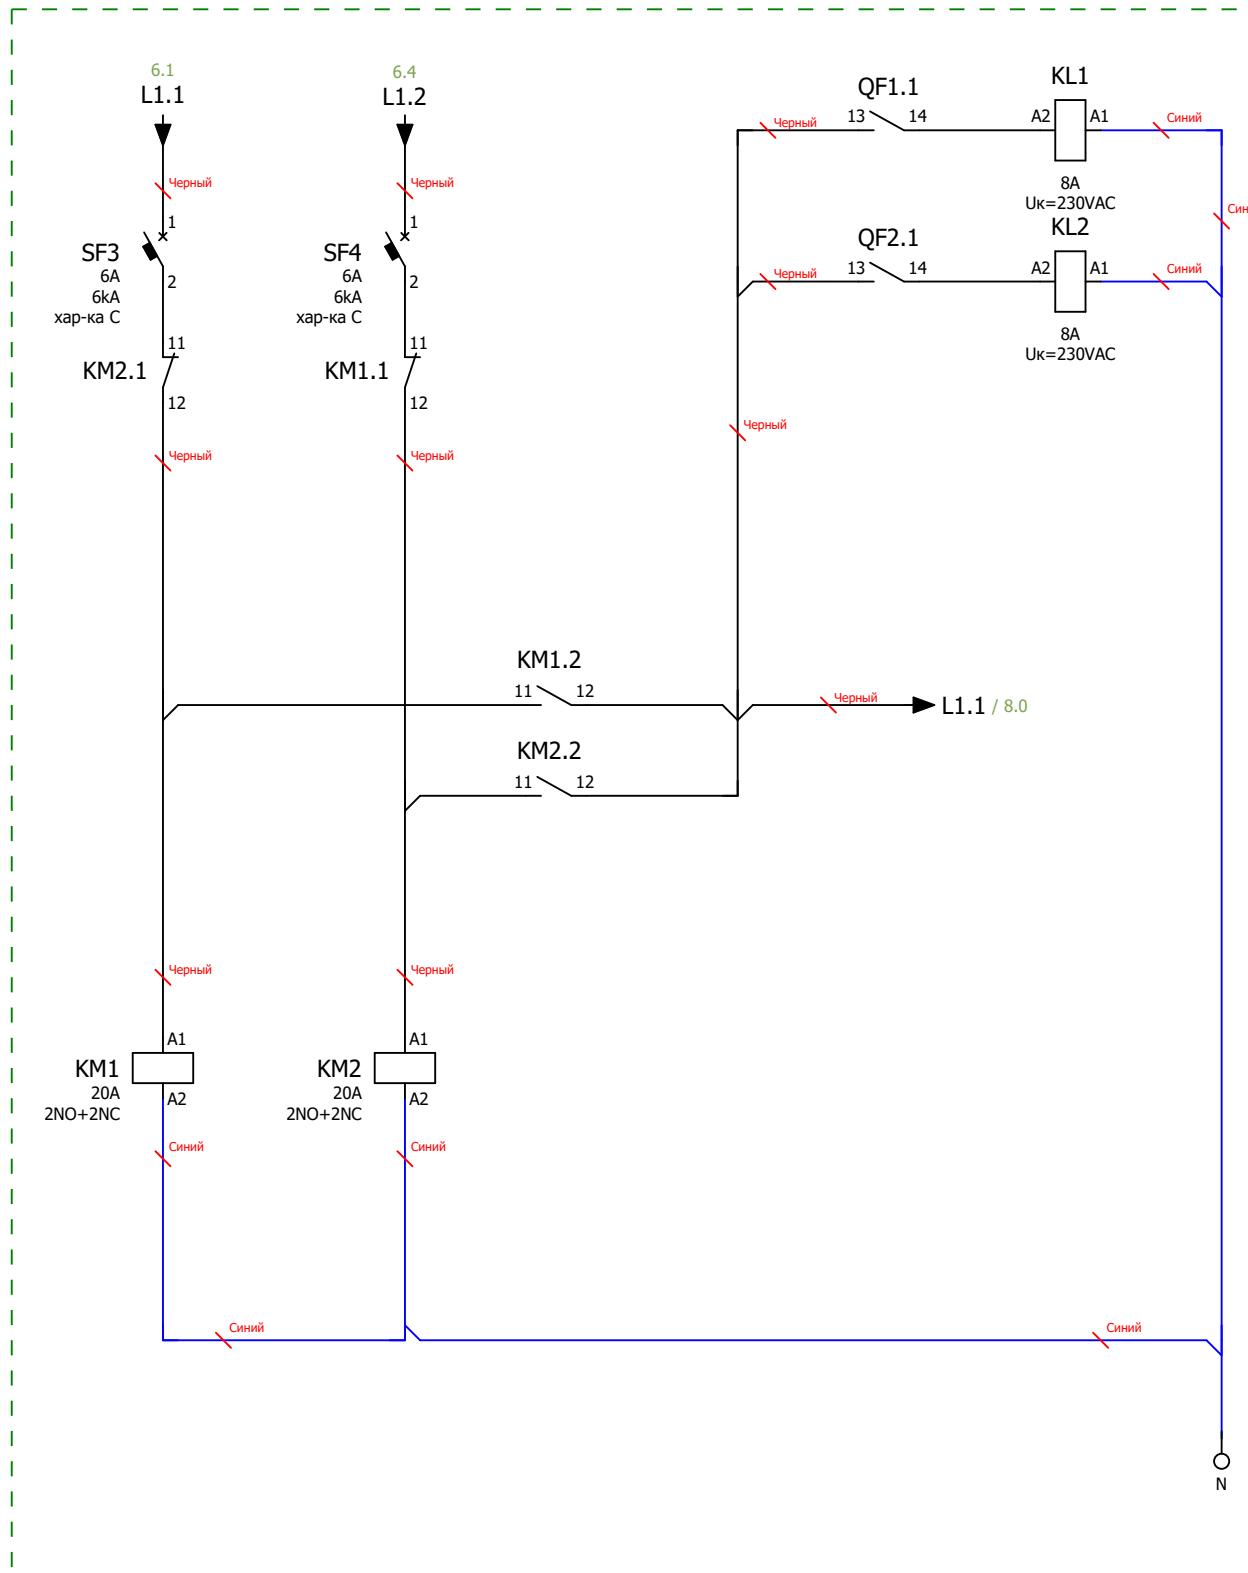


Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
------	--------	---------	------	------


Листов

Формат А4


Привод автоматического
выключателя

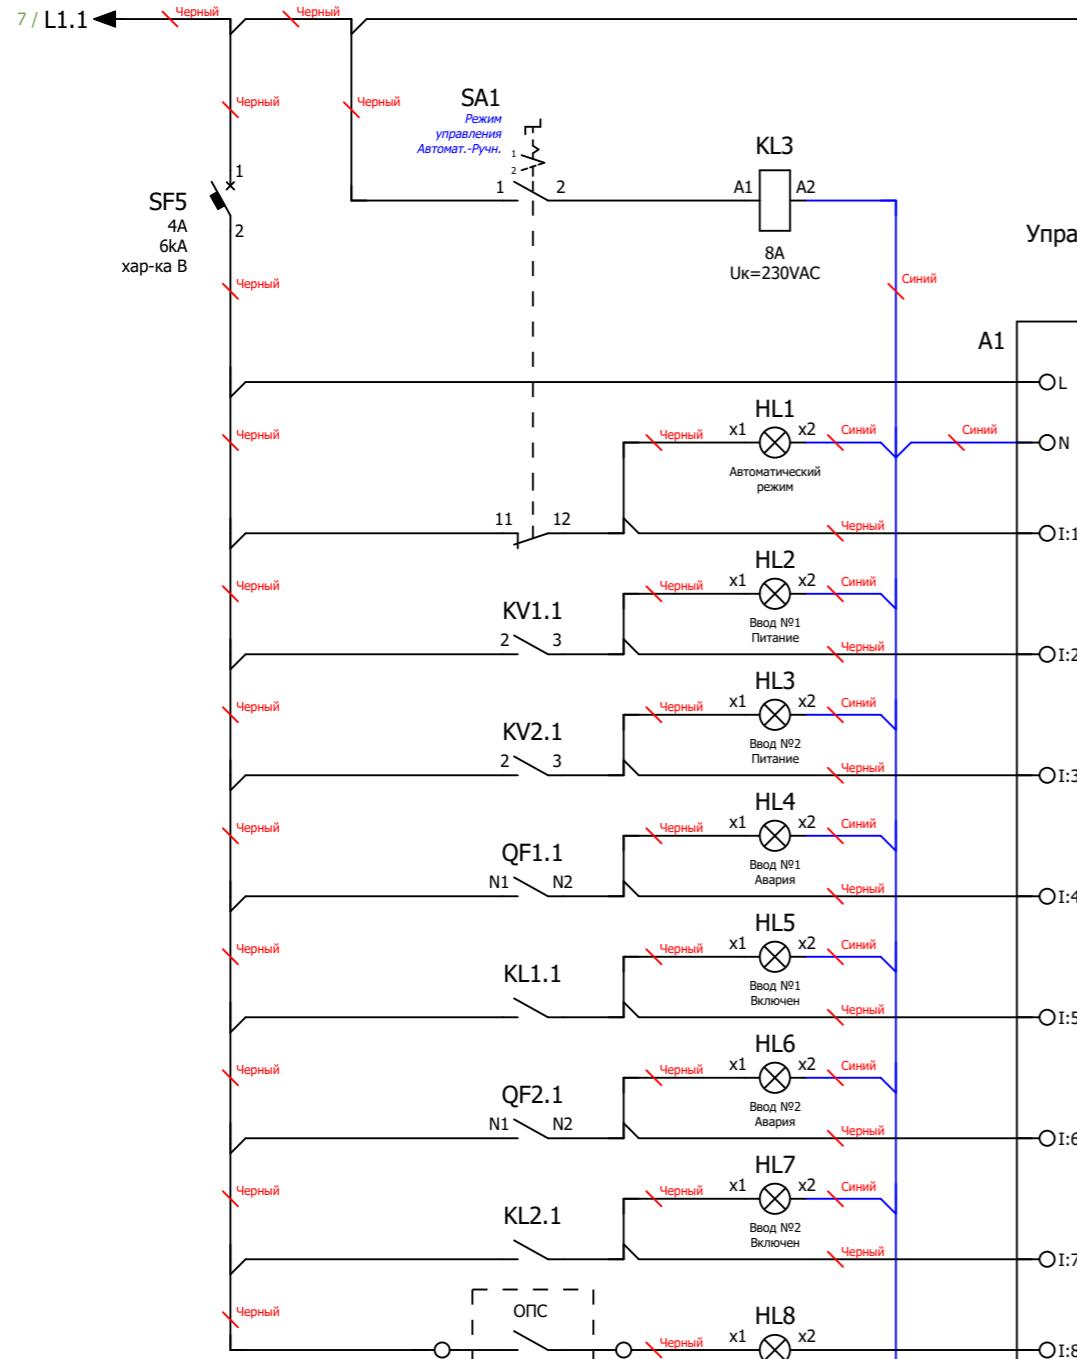

Управление системой АВР
ПЛК PR-14AC-R
Rievtech

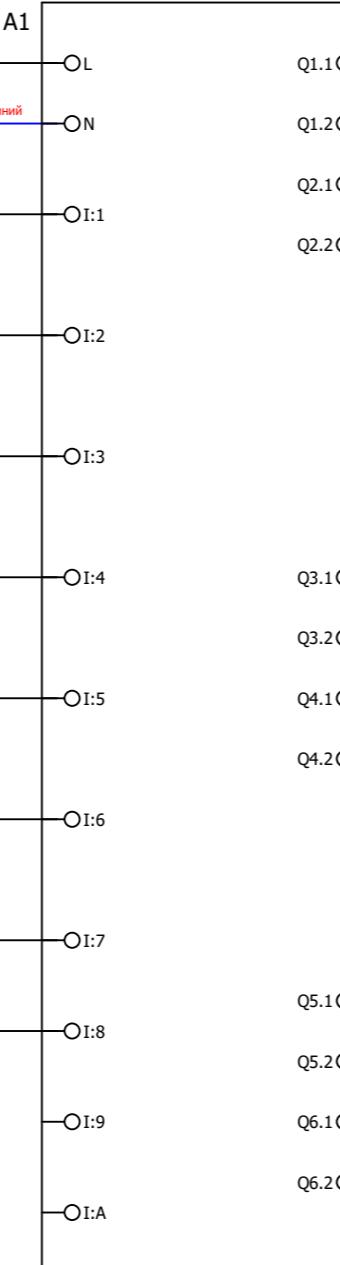

Привод автоматического
выключателя

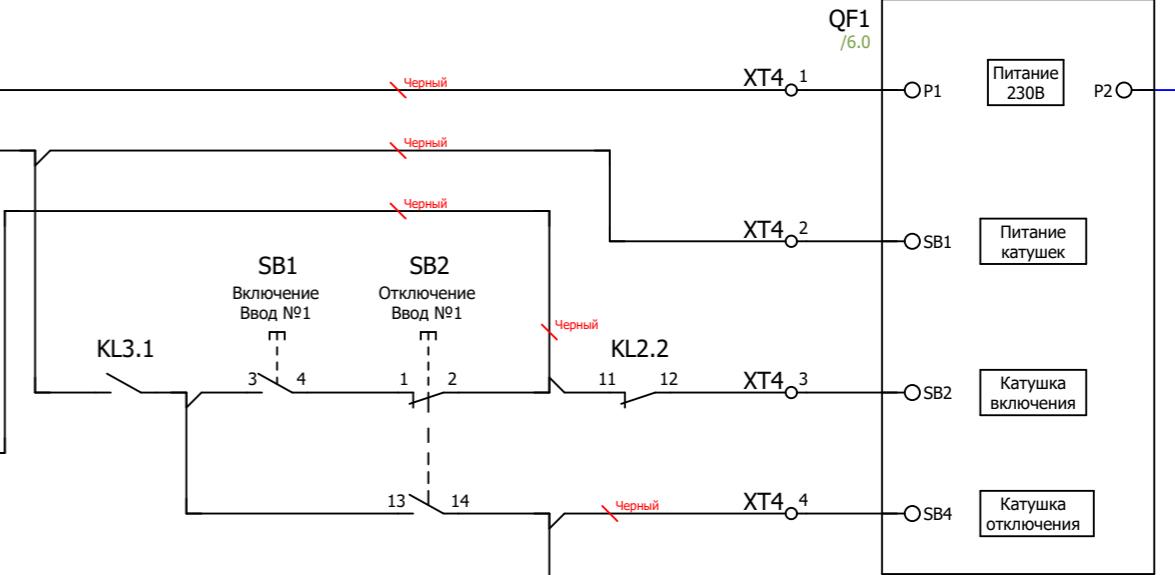

Привод автоматического
выключателя

