



Ввод питания №1

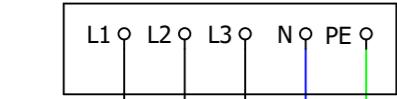

Ввод питания №2

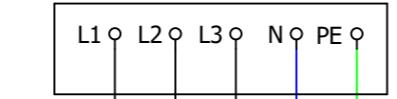

QS1

80A

F

~

1

3

5

6

2

4

Черный

Черный

Черный

Черный

Синий

Ж-з

QS2

80A

F

~

1

3

5

6

2

4

Черный

Черный

Черный

Черный

Синий

Ж-з

KV1

L1.1

/ 7

SF1

5

6

3

4

1

2

6A

6kA

хар-ка С

PW1

Wh

80\5A

5VA

0.5

TA1

Черный

Черный

TA2

Черный

Черный

TA3

Черный

Черный

KV1

ON

Синий

хар-ка С

QF1

/8.8

80A

50kA

M

F

~

1

3

5

6

2

4

Черный

Черный

Черный

N

PE

Ж-з

Синий

Ж-з

QF2

/8.8

80A

50kA

M

F

~

1

3

5

6

2

4

Черный

Черный

Черный

QF3

16A

6kA

хар-ка С

F

~

1

3

5

6

2

4

Черный

Черный

Черный

L1

L2

L3

N

PE

Ж-з

Синий

Ж-з

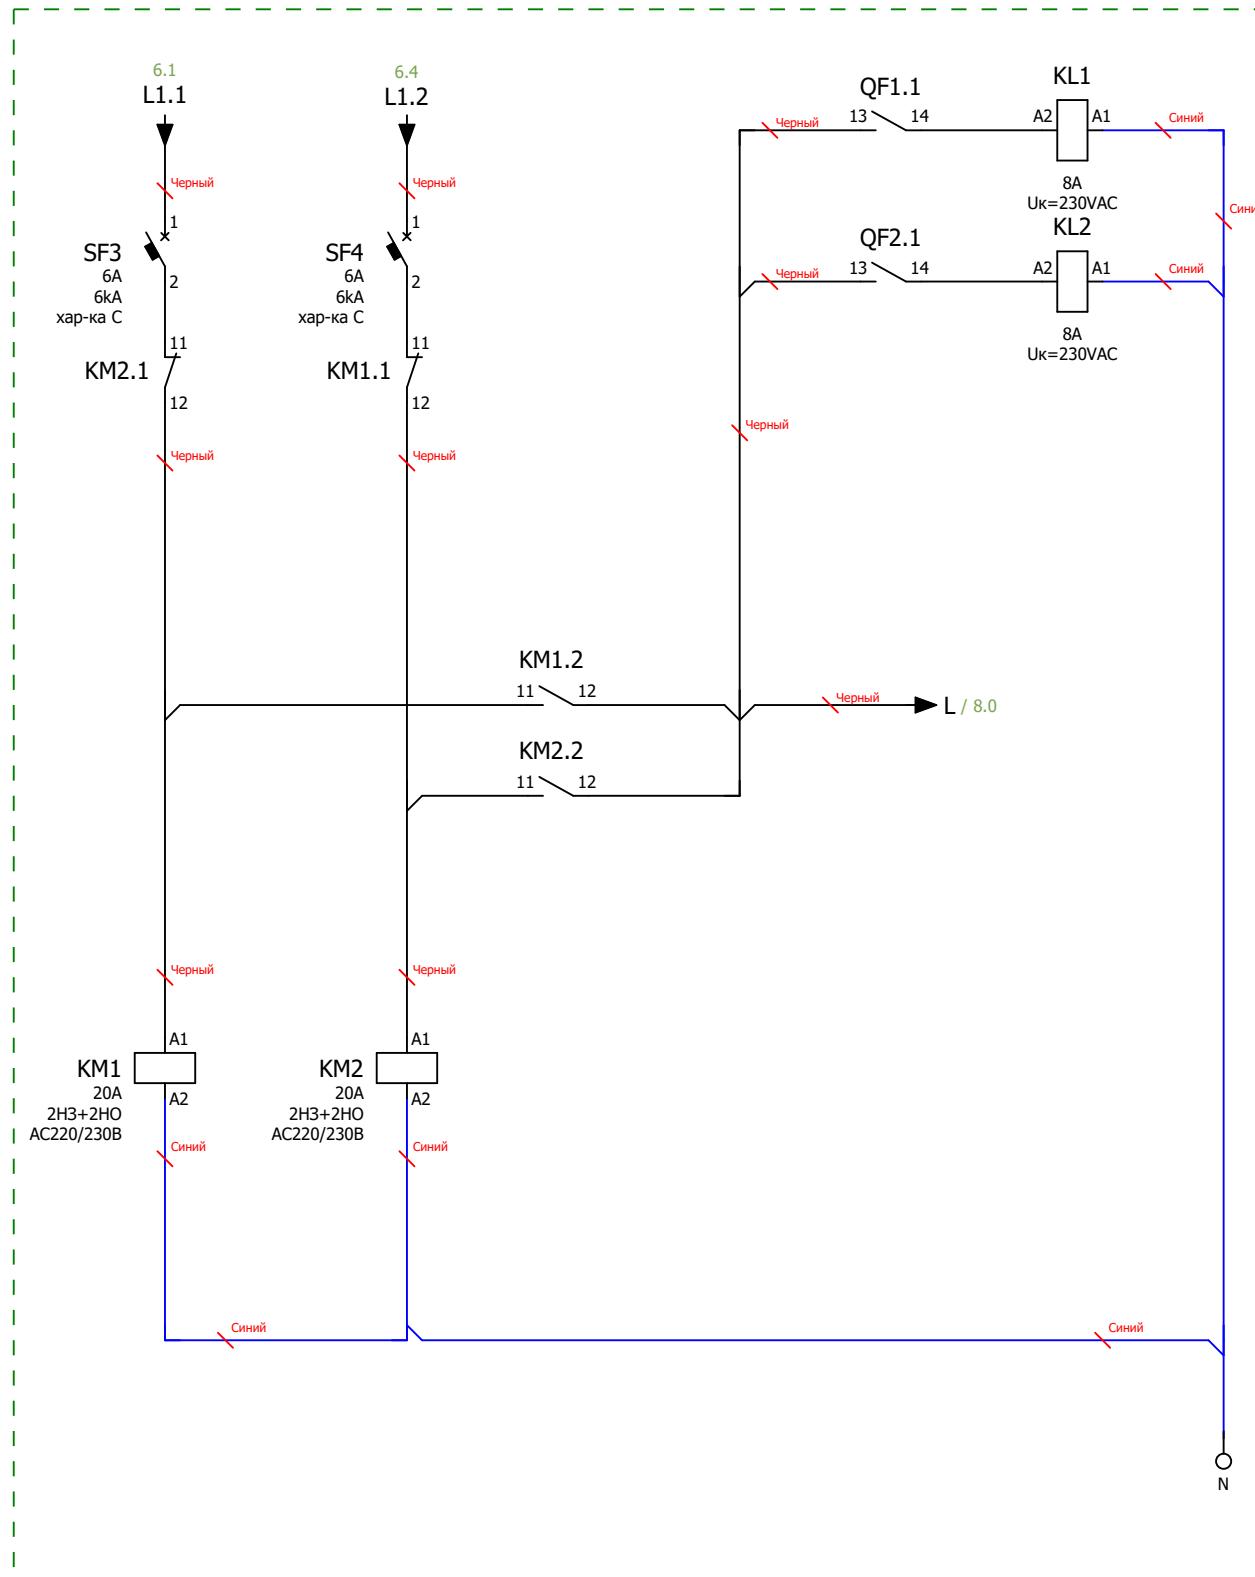


Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР Размножение контактов состояния вводных автоматических выключателей

Инв. № подл.	Подл. и дата

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

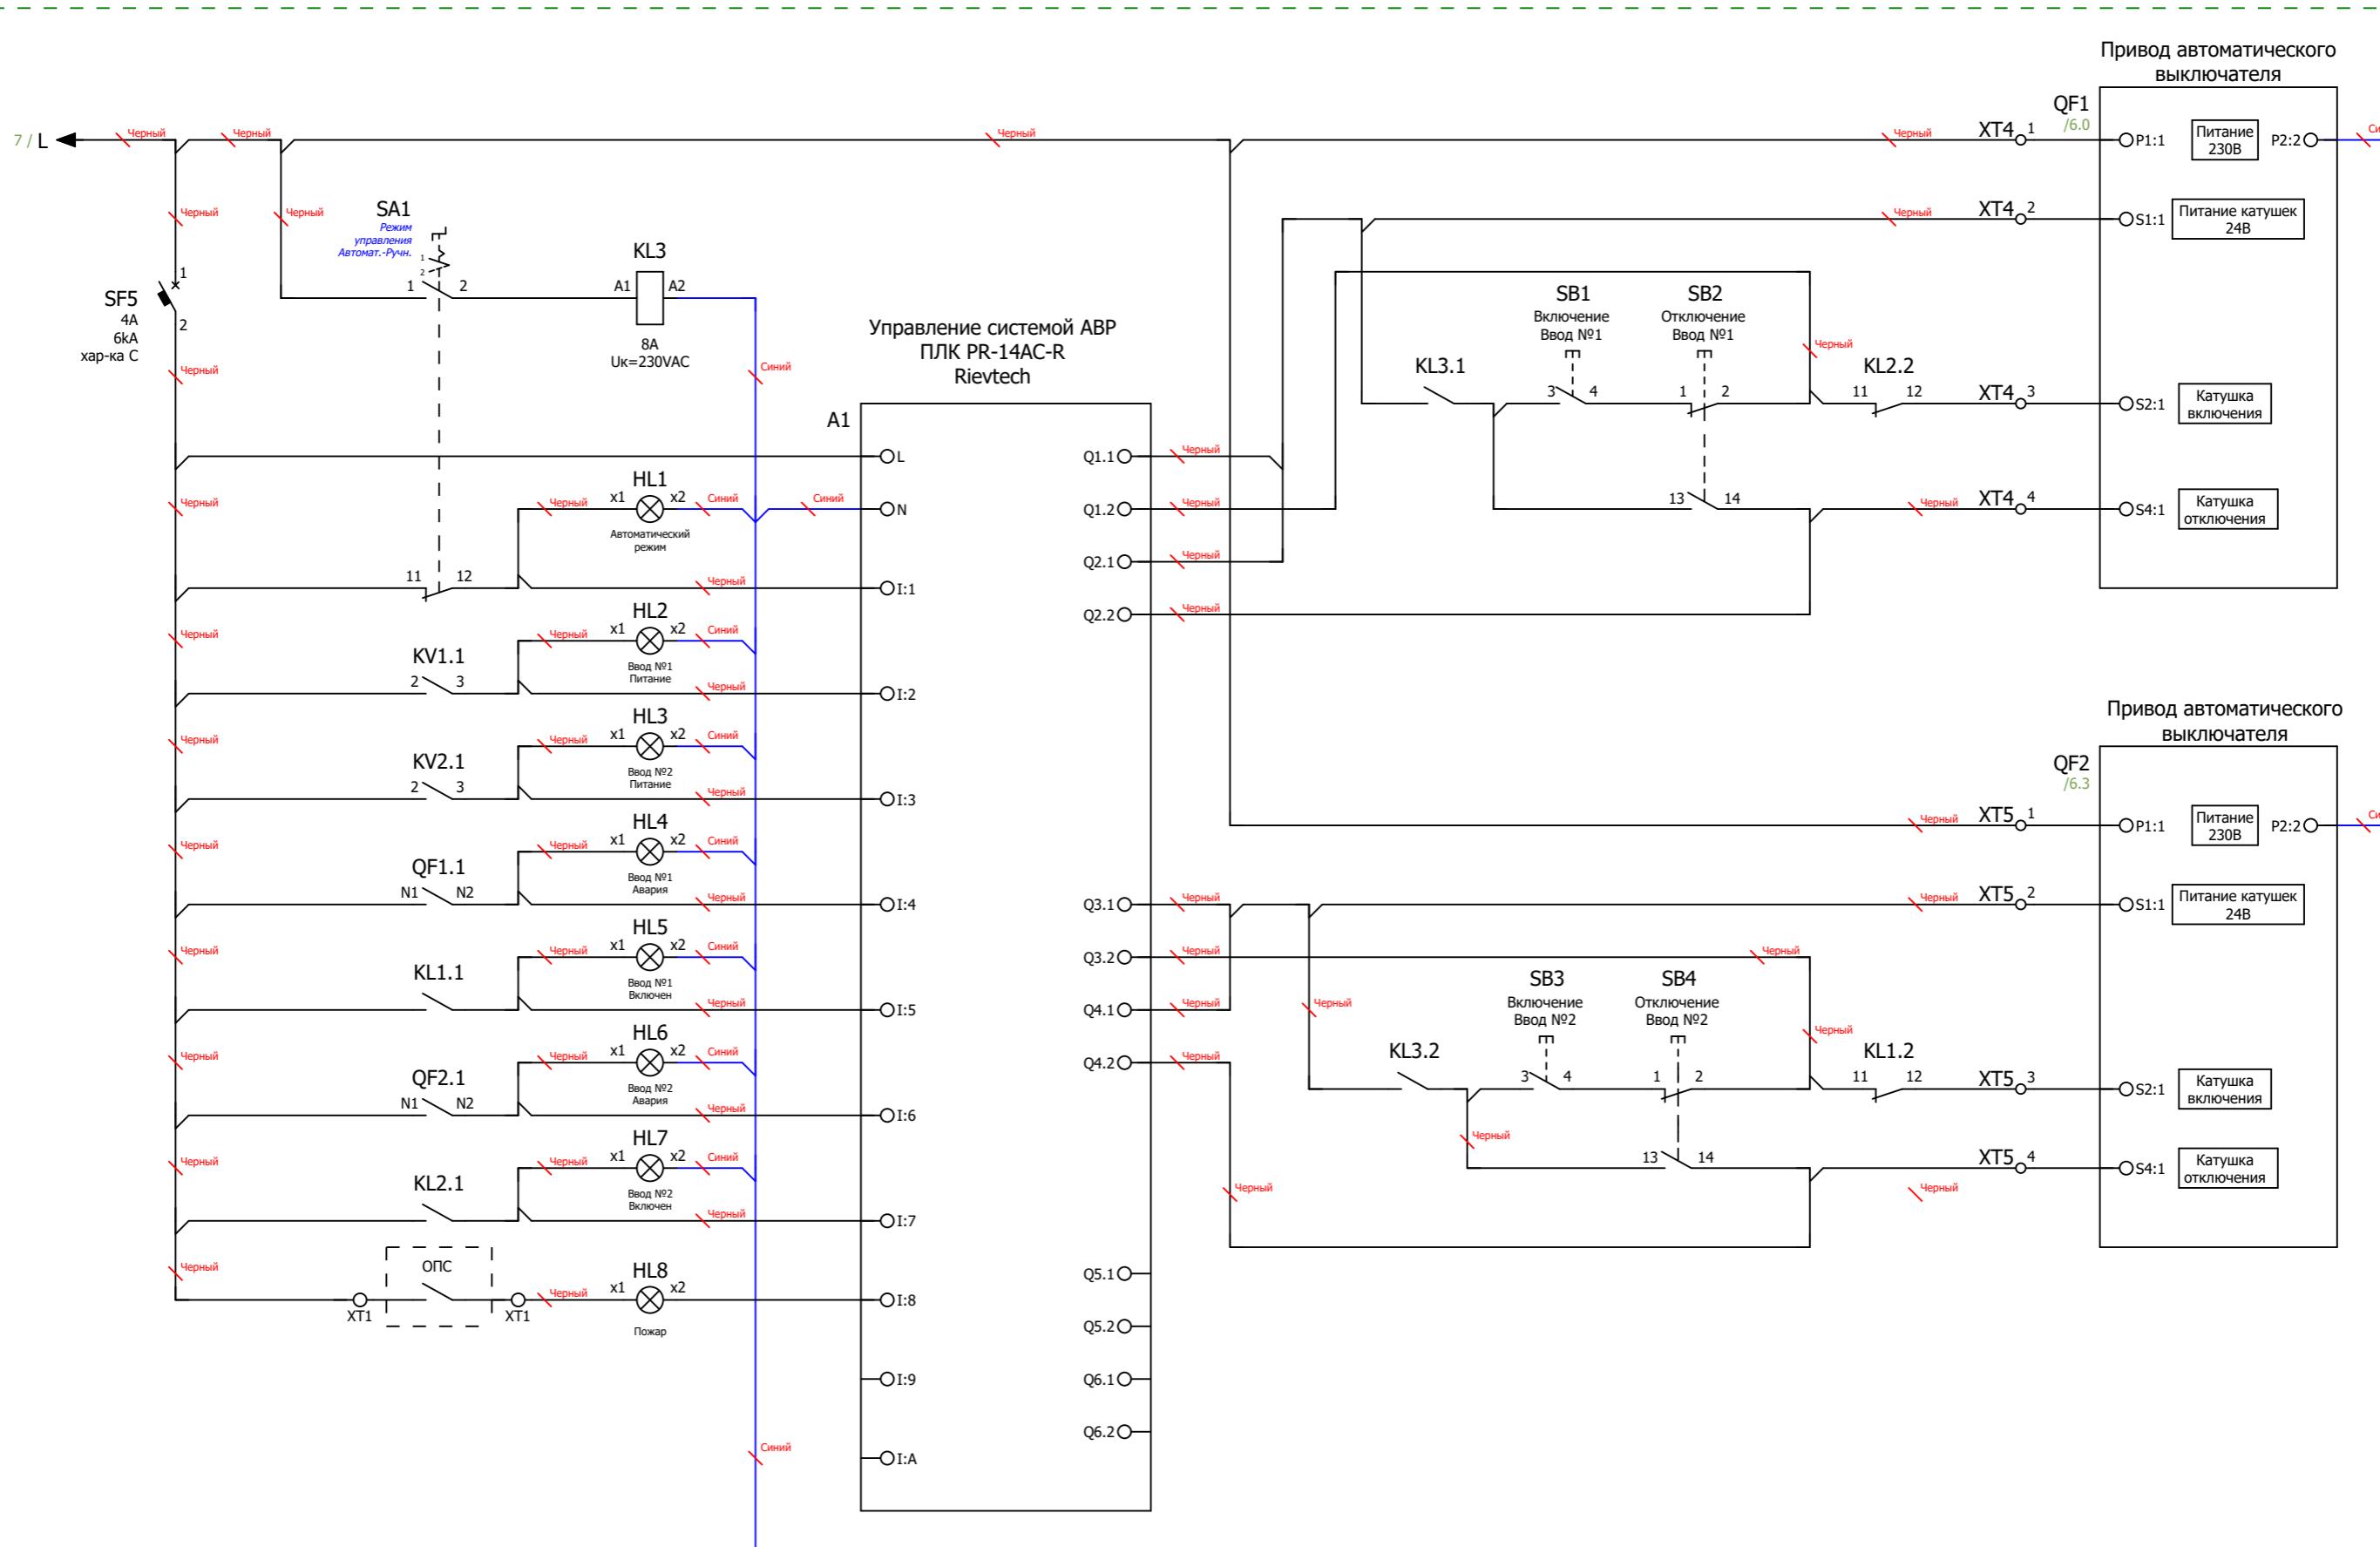


Схема управления АВР и индикации

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		ЛИСТОВ