
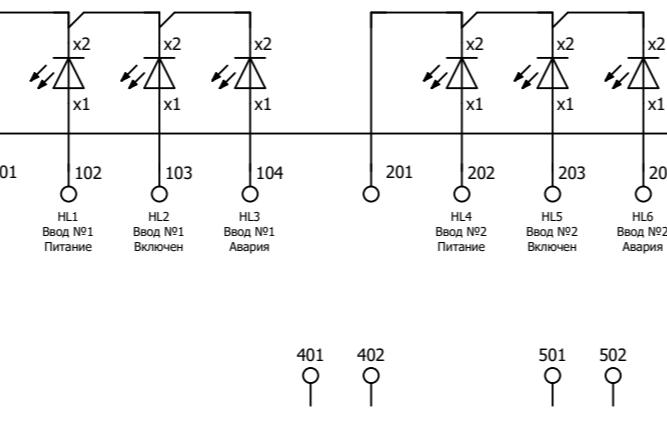


Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-МБ-2-1-EKF

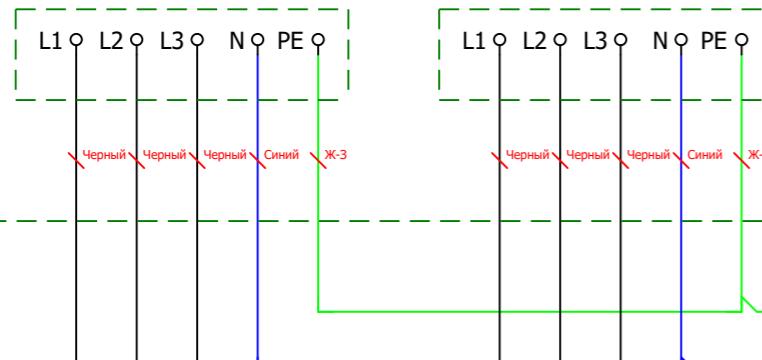

Пожарная сигнализация, 24V

Пуск генератора

