Внешний вид

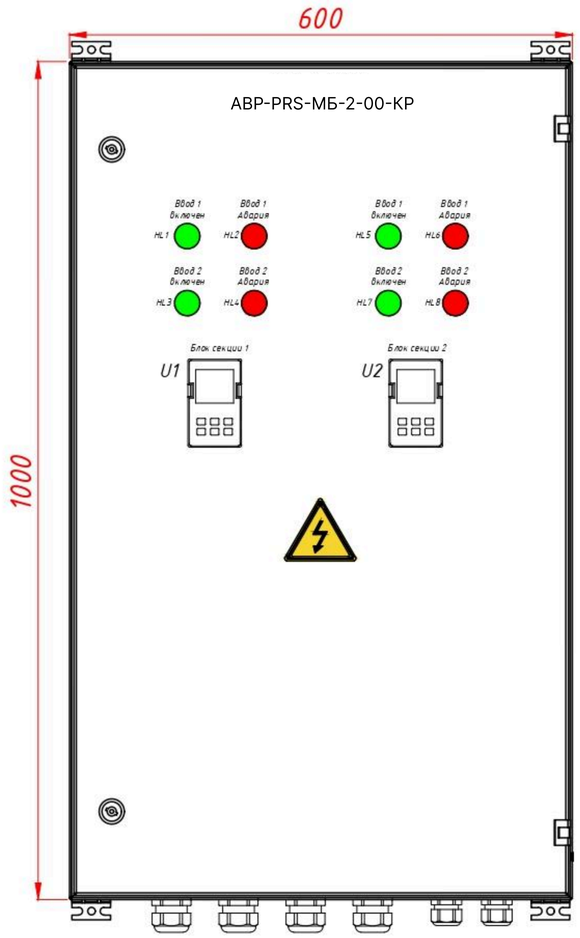

Внешний вид
без дверей

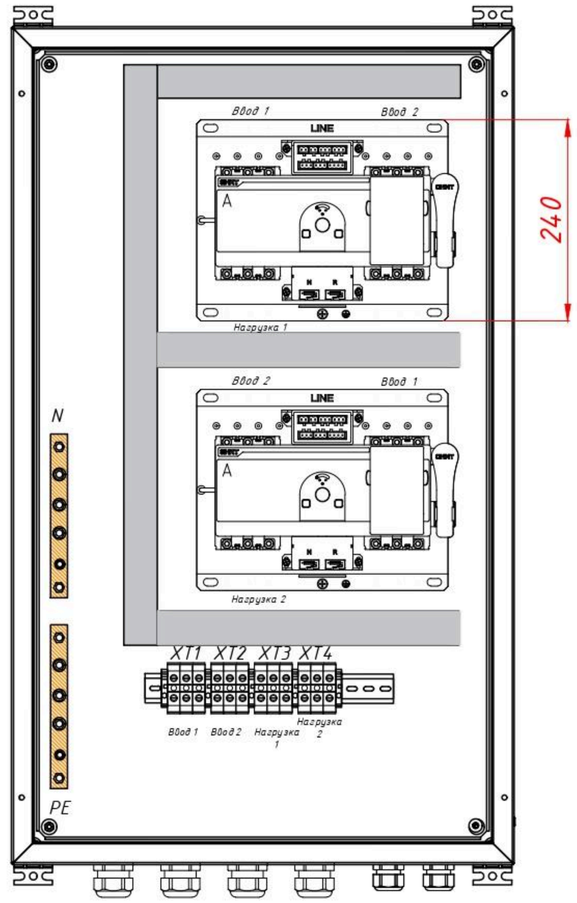

Примечания:

1. Сечение силовых шин или проводов зависит от номинала АВР.
2. Не допускается подключение потенциальных сигналов на клеммы 501 и 502.
3. Панель управления АВР NXZM выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
4. Габариты даны для справок, могут меняться в зависимости от заказа.

Изм.	Колич	Лист	N док	Подпись	Дата				
Разработал		1			10.25	АВР-PRS-МБ-2-00-КР	Стадия	Лист	Листов
							-	1	2
Проверил		2			10.25				
Н.Контроль		3			10.25	Габаритный чертеж	PIRIS		
Утвердил		4			10.25				

Согласовано

Взаим. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подпись

формат А3