ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР на
моноблоках

Три ввода 630 А
без секции распределения

АВР-PRS-МБ-3-00-630-AND

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
Разраб						
Пров					Лит	Лист 2 / Листов 7
Т.контр						
Рук						
Н.контр						
Утв						

PIRIS

Копировал

Формат А4

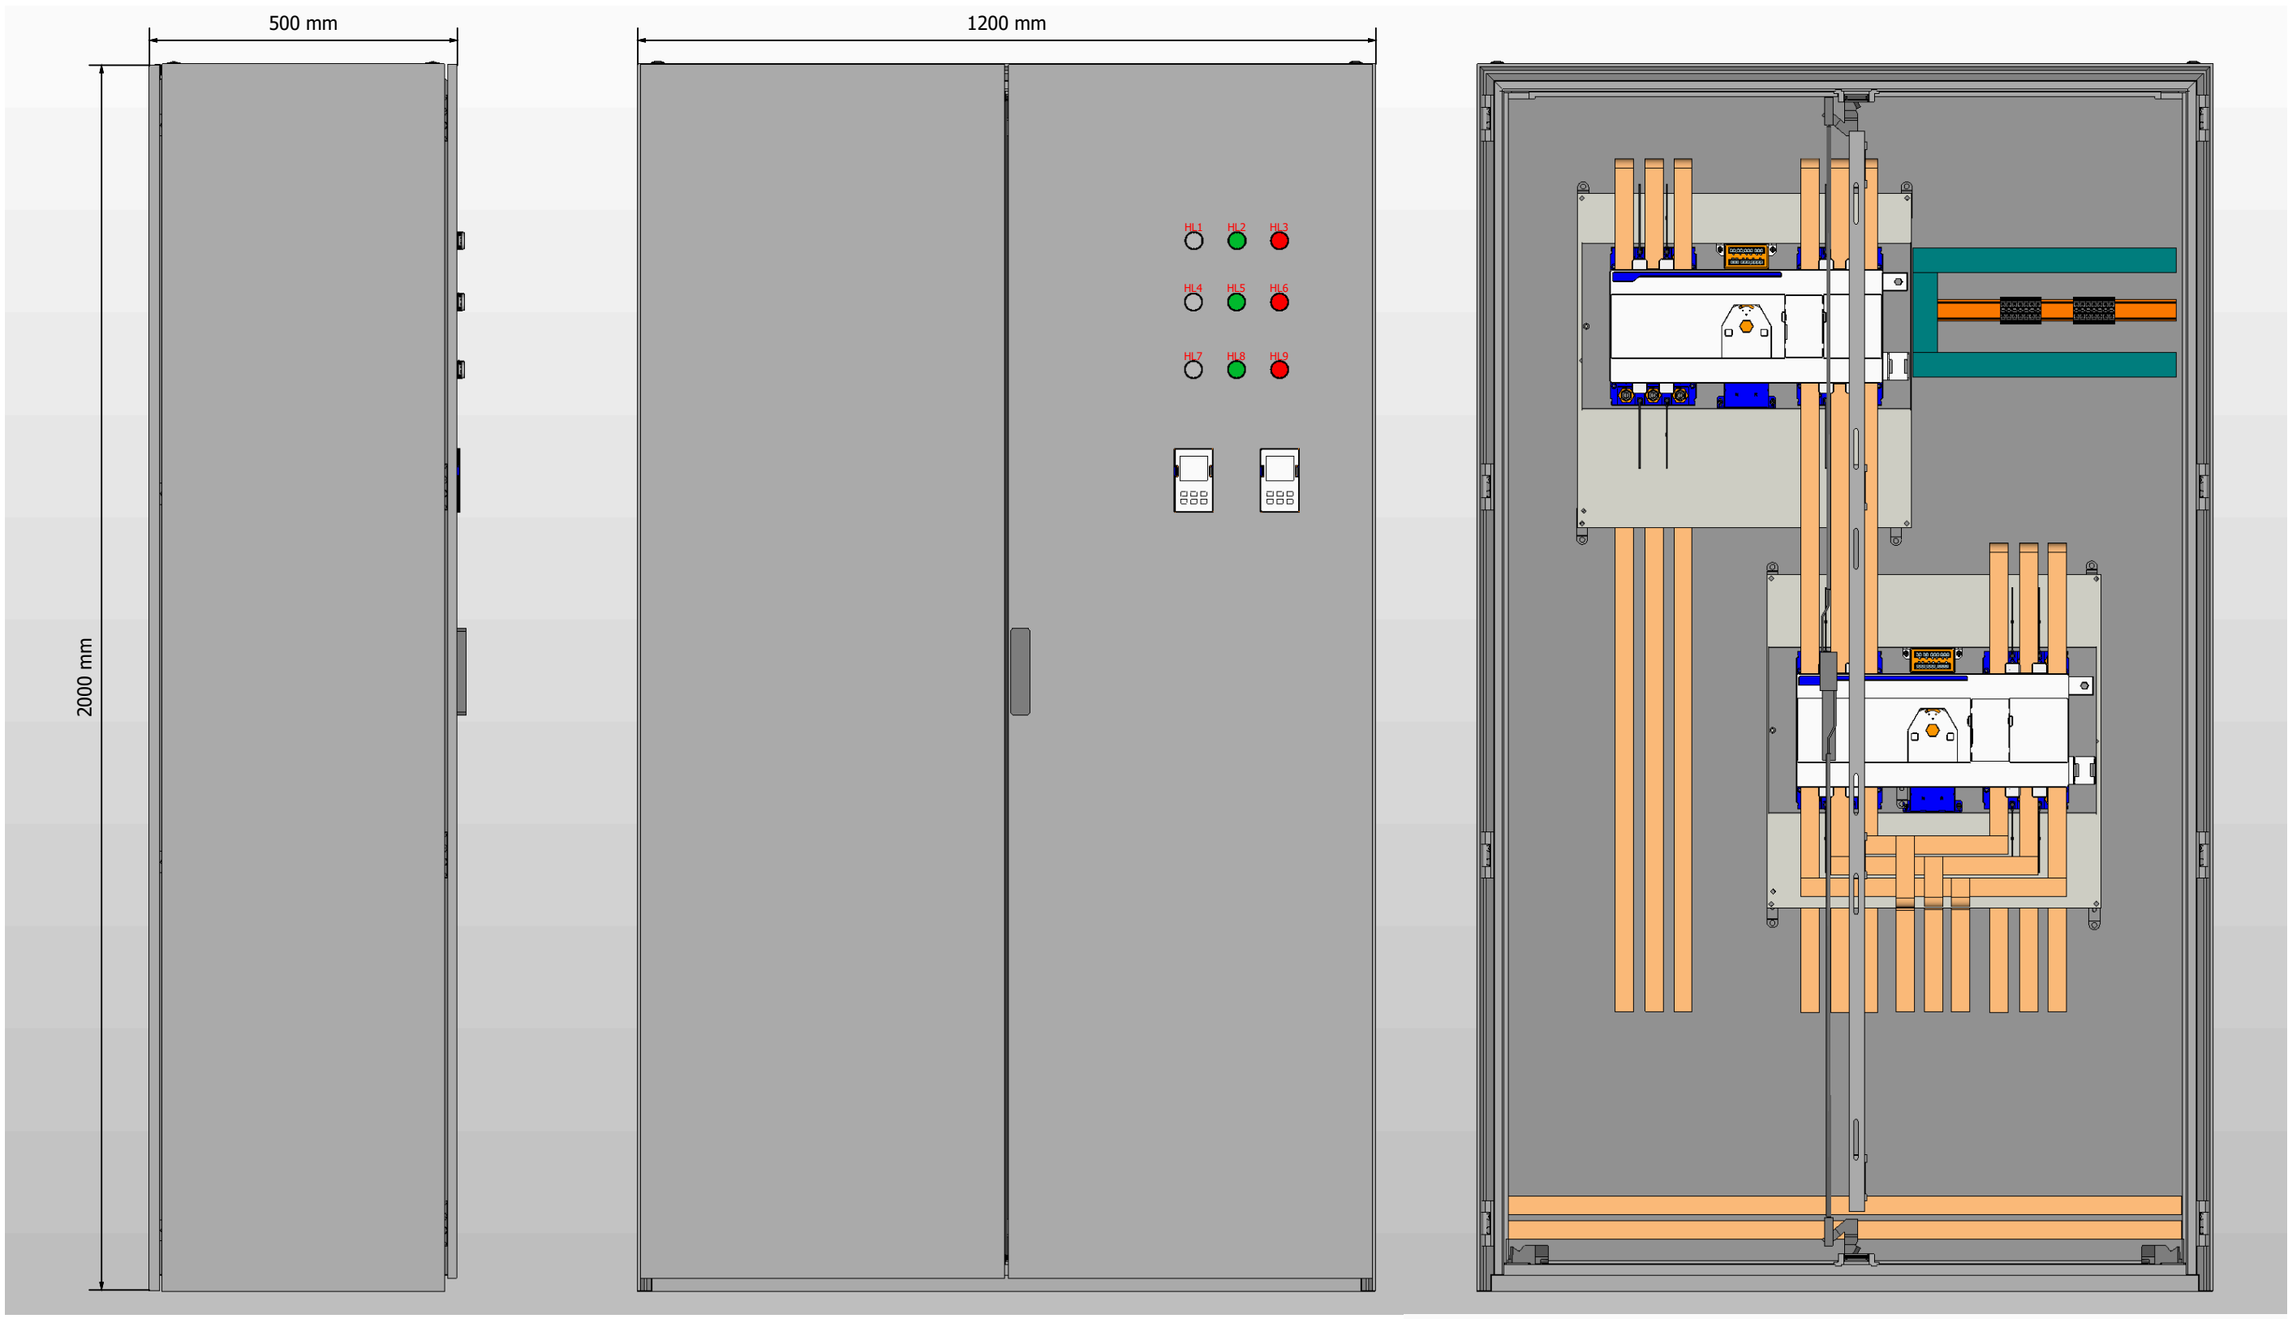

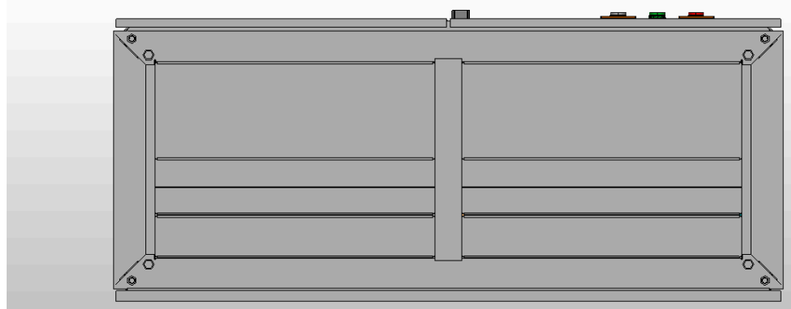

1. *Степень защиты шкафа IP31.*
2. *Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.*
3. *Цвет RAL7035.*
4. *Глубина корпуса составляет 500 мм.*


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Подп. и дата


Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

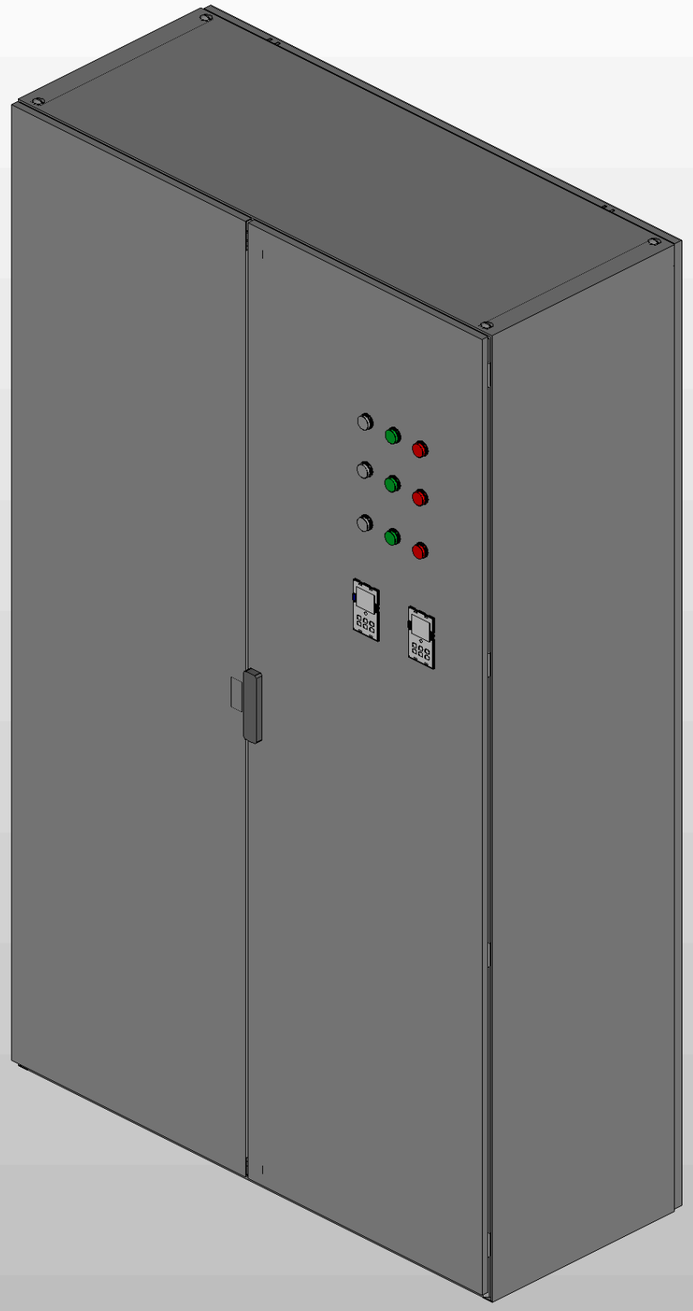

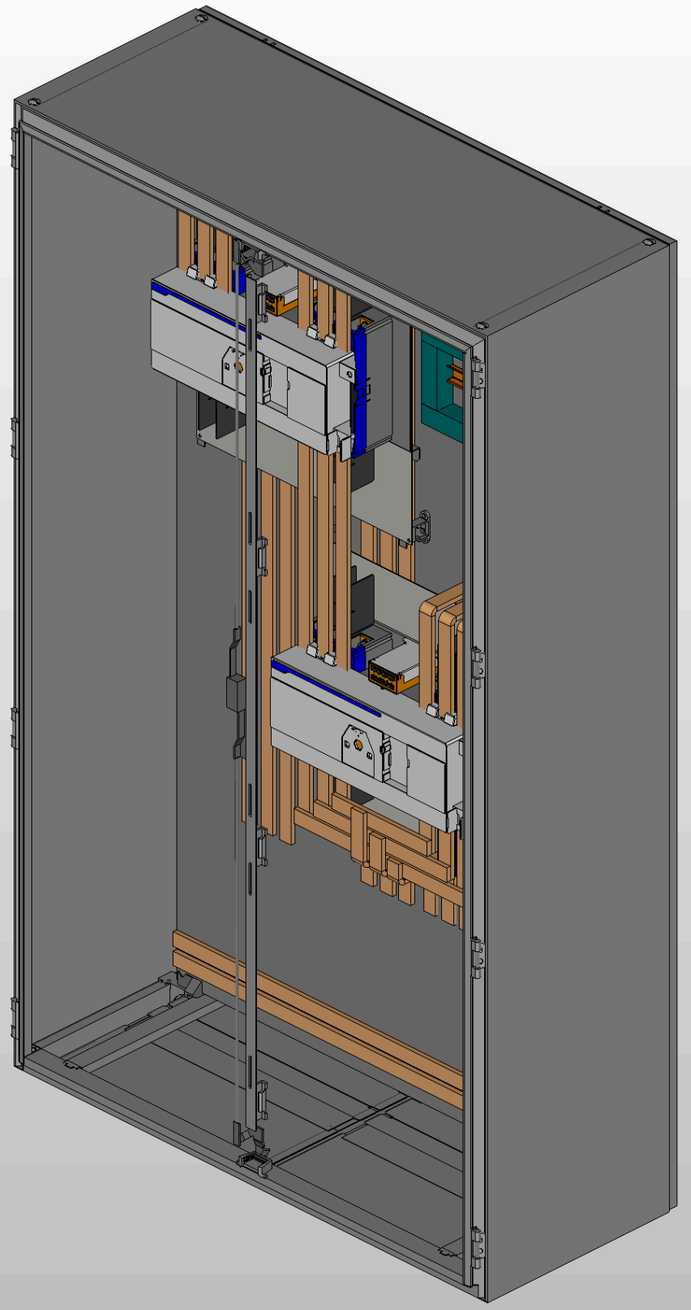

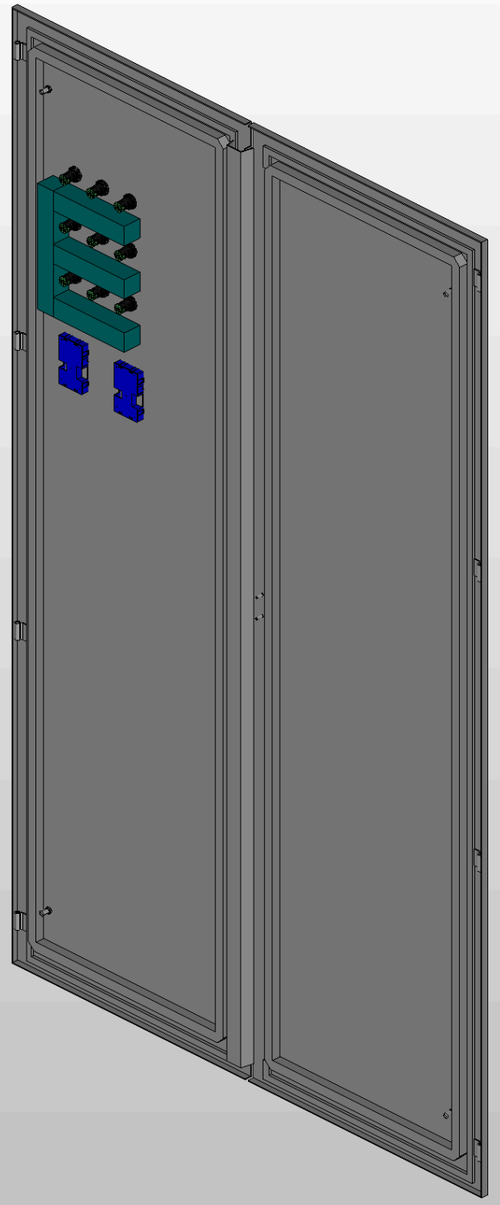

Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		4

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

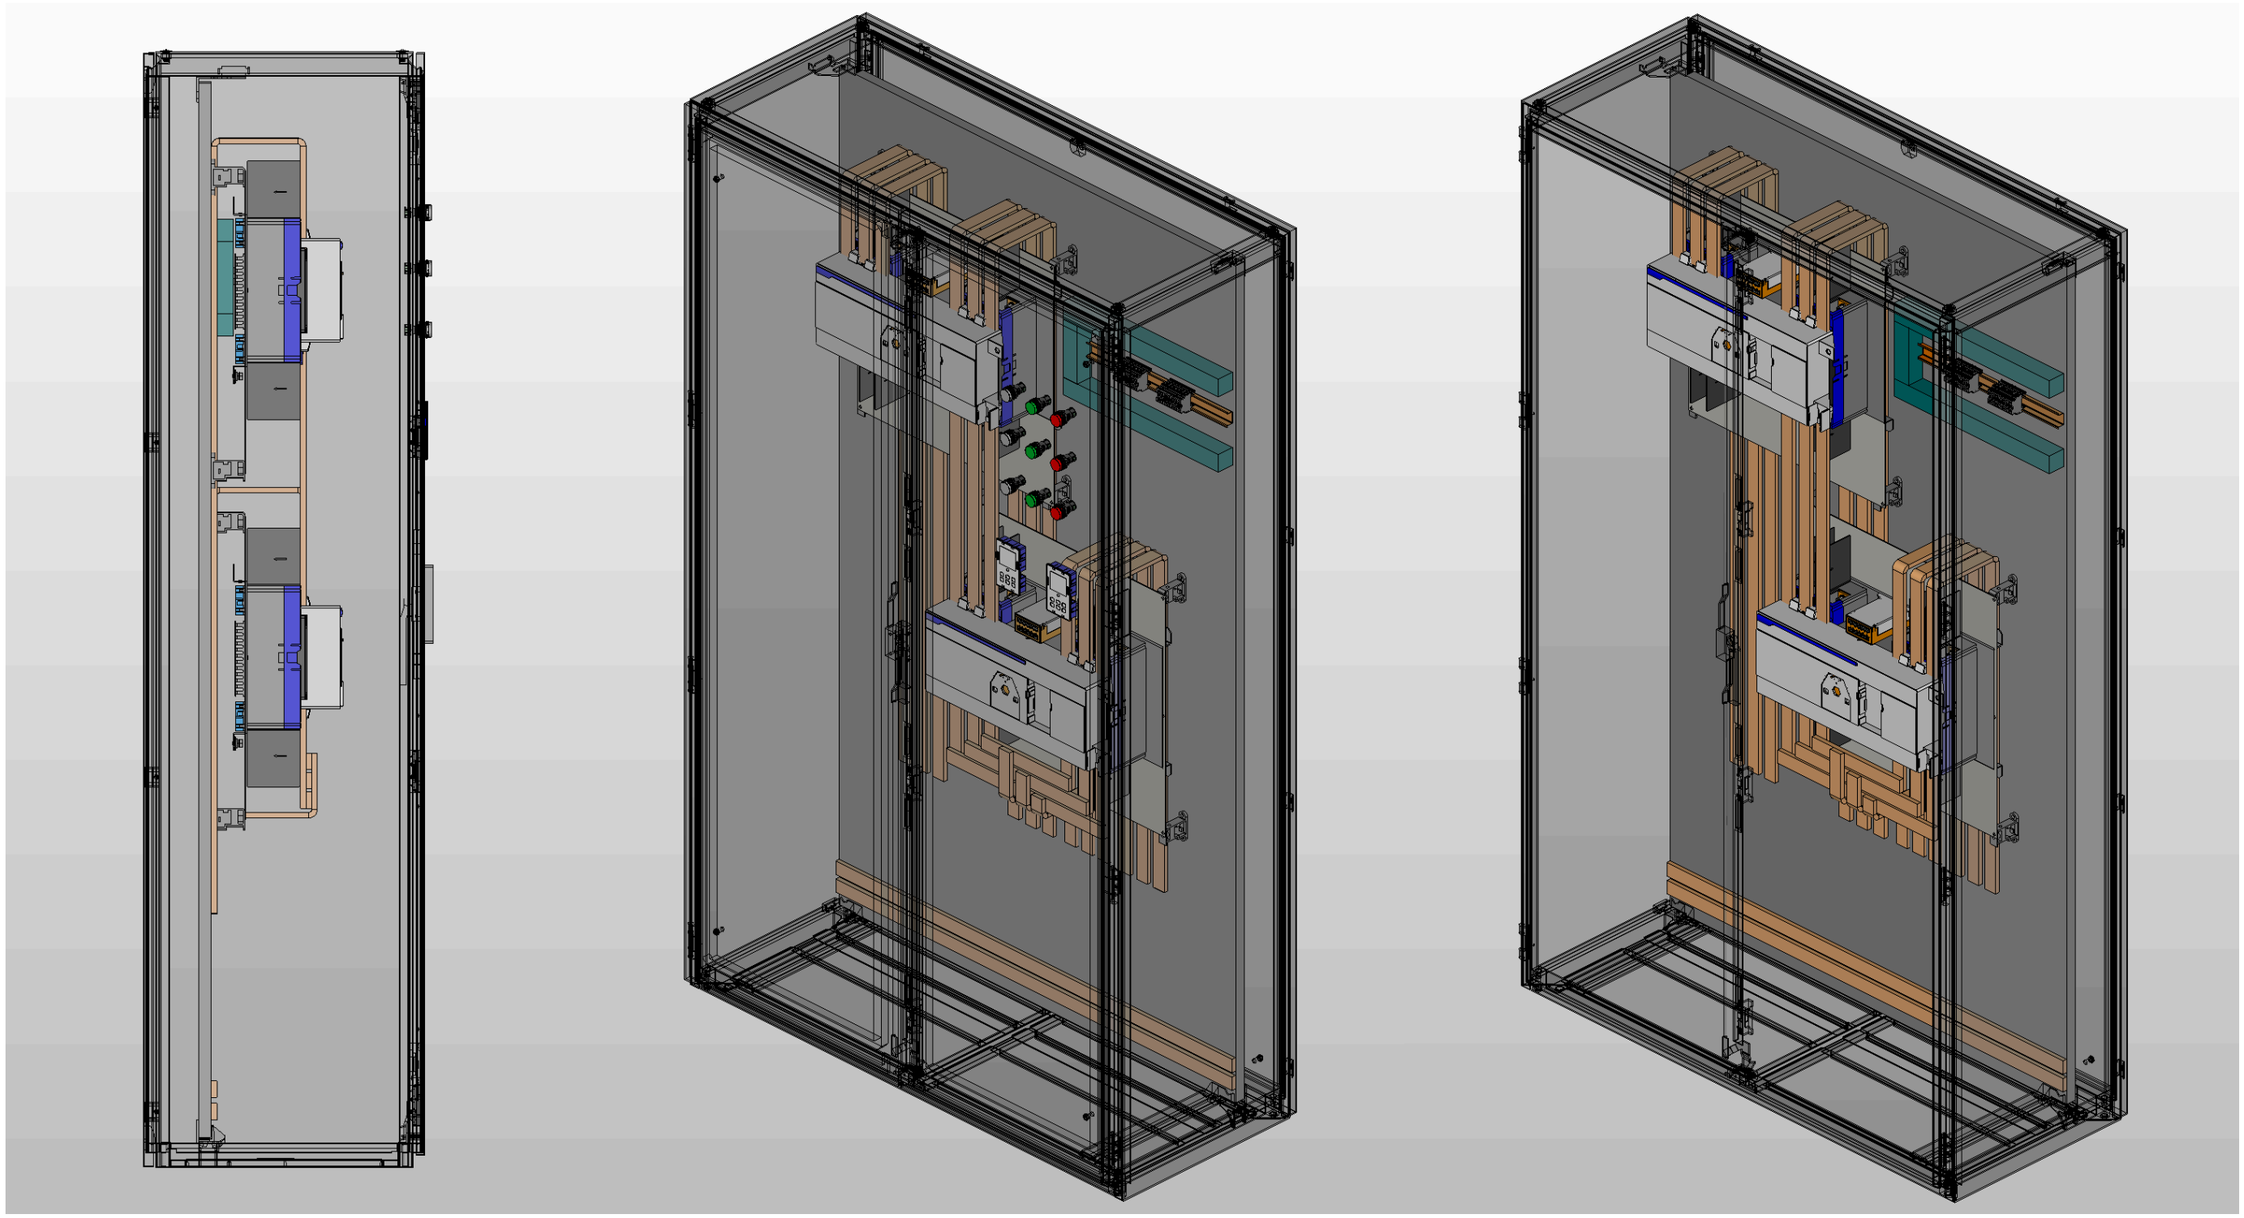

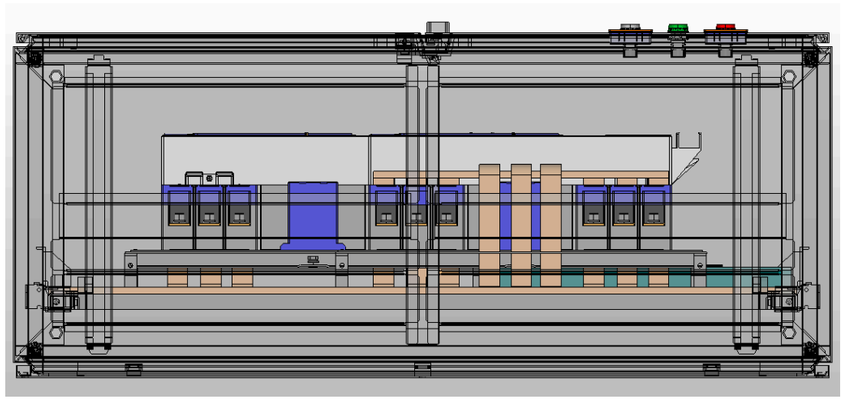


Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

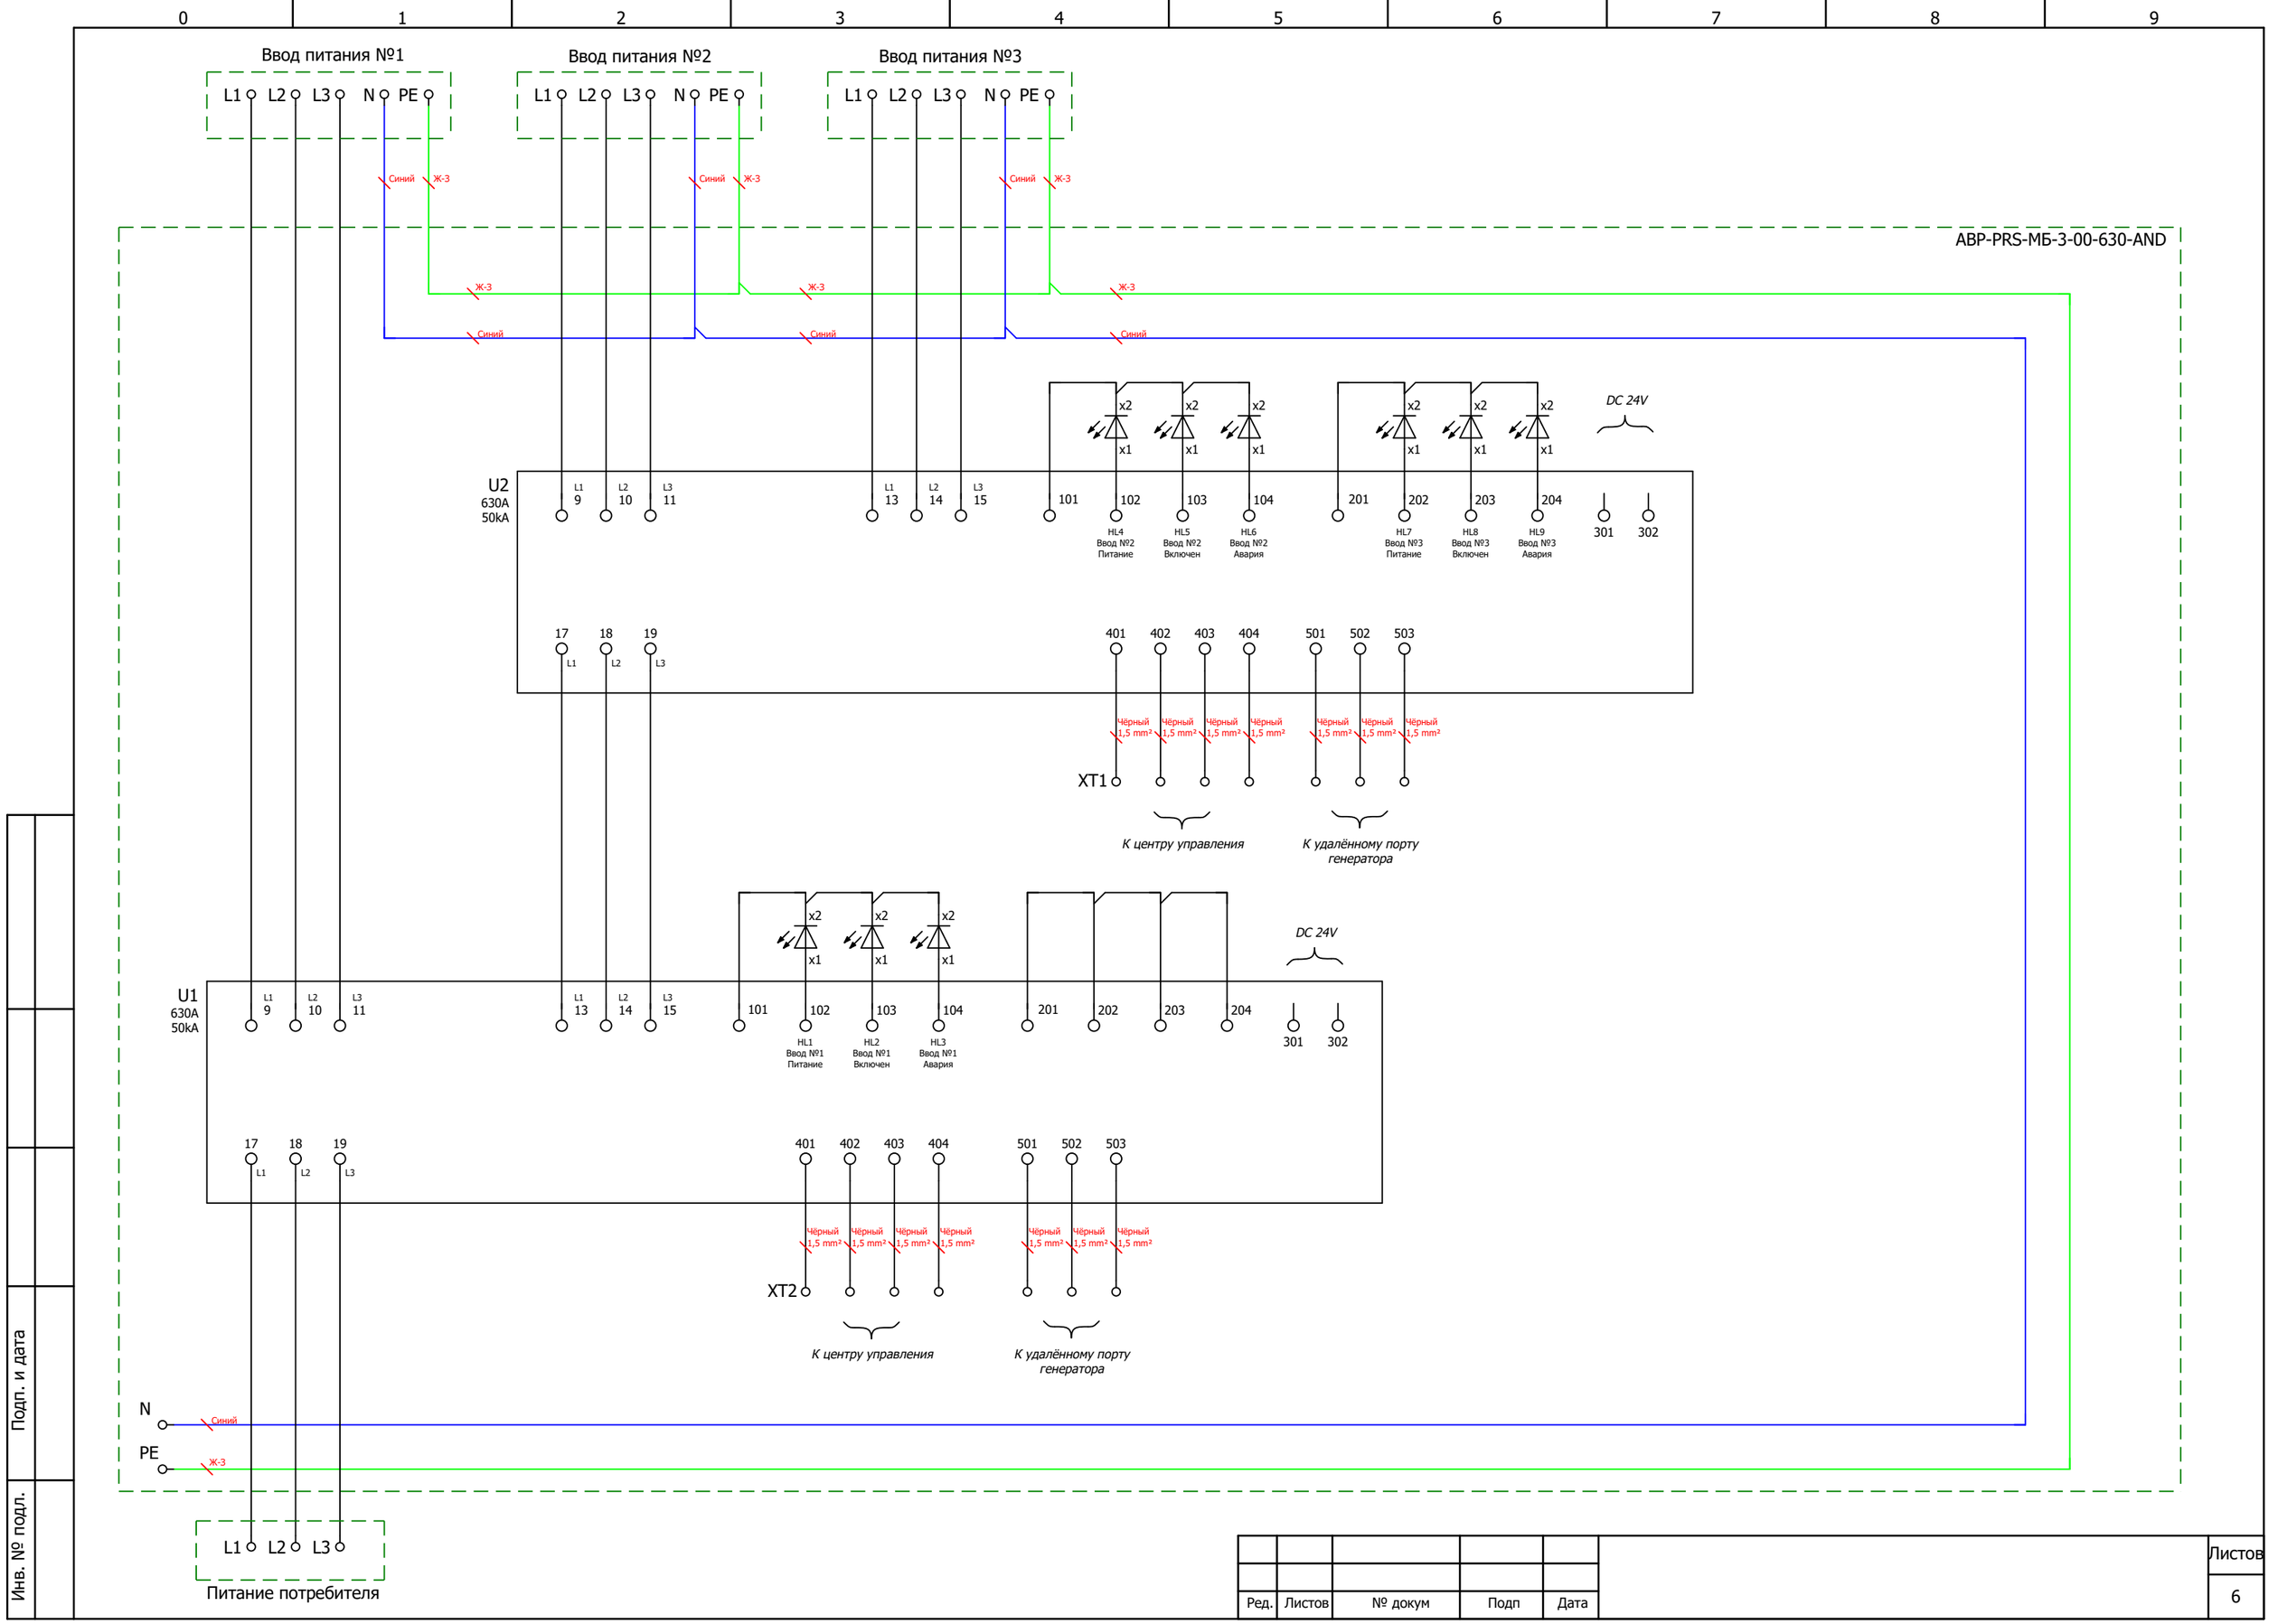
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ввод питания №1
Ввод питания №2
Ввод питания №3
L1 L2 L3 N PE
Синий
Ж-3
АВР-PRS-МБ-3-00-630-AND
DC 24V
U2
630A
50kA
L1 9
L2 10
L3 11
L1 13
L2 14
L3 15
101 102 103 104
201 202 203 204
301 302
HL4 Ввод №2 Питание
HL5 Ввод №2 Включен
HL6 Ввод №2 Авария
HL7 Ввод №3 Питание
HL8 Ввод №3 Включен
HL9 Ввод №3 Авария
17 18 19
401 402 403 404
501 502 503
Чёрный 1,5 mm²
XT1
К центру управления
К удалённому порту генератора
U1
630A
50kA
HL1 Ввод №1 Питание
HL2 Ввод №1 Включен
HL3 Ввод №1 Авария
XT2
N
PE
Питание потребителя
Подп. и дата
Инв. № подл.
Ред.
Листов
№ докум
Подп
Дата
Листов
6
Копировал
Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1;U2	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	2	
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва с выносн. блоком управл. HATS7-630S 3P 630A (ANDELI)	2	
			XT1;XT2	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	14	
			HL1;HL4;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	3	
			HL2;HL5;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			HL3;HL6;HL9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			B1	Корпус напольный 2000x1200x500мм, две двери, RAL7035	1	
			B2	Держатель основания	9	
			CH1;CH2	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	м
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			SH1;SH2	Основание для крепления устройства АВР 600x600mm	2	
			W1...W5	Шина медная 10x30(1=798A, 2=1261A, 3=1692A)	50	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов
						7

Формат А4